



TERMINALE
DATI "Evo" 118
Versione 01.23.02

Manuale Utente
AGGIORNAMENTO
NOVEMBRE 2012



INDICE

INTRODUZIONE.....	3
IMPIANTO ELETTRICO: MOLTO IMPORTANTE.....	4
NORME DI COMPORTAMENTO	5
COMPONENTI VISIBILI	5
MONITOR	5
PULSANTE DI ACCENSIONE	6
IL PC o COMPUTER DI BORDO.....	7
ESEMPIO DI TUNNEL DI SERVIZIO	7
CENNI GENERALI.....	8
LA COLORAZIONE DEI PULSANTI.....	8
ACCENSIONE	9
SPEGNIMENTO DEL TERMINALE	10
AVVIO DEL PROGRAMMA TERMINALE.....	10
INIZIO TURNO.....	11
I PULSANTI DI AVVISO: STATO DELLE CONNESSIONI e DELLA BATTERIA	12
SCELTA DEL TURNO	15
RISPARMIO ENERGETICO DEL MONITOR.....	19
FINE TURNO	19
SPEGNIMENTO DEL TERMINALE	20
DUMP118.....	21
ALLARME ASSEGNAZIONE D'INTERVENTO.....	22
DETTAGLIO INDIRIZZI/RIFERIMENTI	23
DETTAGLIO INTERVISTA/NOTE	23
COMUNICAZIONE DEGLI STATI DEL MEZZO.....	24
PARTENZA DALLA SEDE "AUTOMATICA"	25
RICEZIONE DEI DATI DI RENDEZ-VUOS	27
AGGIORNAMENTO DEI DATI DI INTERVENTO.....	29
INTERVENTO ANNULLATO	30
ARRIVO SUL POSTO.....	30
CHIUSURA INTERVENTO QUANDO NON SI EFFETTUA IL TRASPORTO.....	30
PARTENZA DAL POSTO	31
ARRIVO A DESTINAZIONE	32
SCHEDA PAZIENTE	33
NSIS	37
CITTADINANZA	38
CHIUSURA DELL'INTERVENTO	44
RECUPERO SCHEDA INTERVENTO: RIPRISTINO ATTIVITA'	45
SOLUZIONE DEI PROBLEMI	46
DUMP.....	46
GPS	47
GPRS	47
BATTERIA.....	47
MANCATO ARRIVO DEI DATI	48
SPEGNIMENTO IMPROVVISO DEL COMPUTER.....	48
INIZIO TURNO	49
IL PROGRAMMA NON SI AVVIA.....	49
MODULO WEB PER SEGNALAZIONI ANOMALIE	50
PORTALE WEB 118 PARMA SOCCORSO PER VISUALIZZARE IL MANUALE TD EVOLUTO.....	51



INTRODUZIONE

Il manuale utente è stato realizzato per descrivere le modalità di utilizzo del nuovo terminale dati evoluto (TDE) che verrà installato sui mezzi di soccorso provinciali. Nei vari capitoli sono state trattate le parti dell'applicativo e le indicazioni su come risolvere i problemi più comuni.

Ad ogni aggiornamento del software seguirà la revisione del presente manuale che potrà essere consultato e scaricato sul portale <http://www.118er.it/parma/index.asp>

Il presente manuale è assegnato ad ogni singolo mezzo e dovrà rimanere all'interno dell'abitacolo.

Il Terminale a bordo dei mezzi di soccorso ha come scopo principale la riduzione dei tempi e degli errori di trasmissione delle informazioni ai mezzi di soccorso rispetto a:

- Attivazione del mezzo di soccorso;
- Trasmissione dei dati relativi alla localizzazione dell'evento (comune, località, indirizzo e riferimenti, descrizione della strada);
- Tipo d'intervento (codice colore);
- Informazioni di supporto/integrazione al mezzo (note aggiuntive e sunto dell'intervista sanitaria);
- Localizzazione del mezzo attraverso il GPS.

La trasmissione, attraverso l'invio di dati, dei vari stati del mezzo: partenza, arrivo sul posto, caricamento, ecc., libera spazio nella frequenza radio, lasciando in fonìa unicamente le trasmissioni relative alla comunicazione della valutazione sanitaria (cod. 1 - 2 - 3 - 4) dei servizi effettuati oltre che le comunicazioni delle situazioni d'emergenza.

La radio localizzazione tramite GPS consente di visualizzare esattamente i mezzi di soccorso sul supporto cartografico di Centrale Operativa per una gestione puntuale della "flotta" rispetto agli eventi e per il supporto che la centrale può fornire ai mezzi nei casi di difficoltà nella localizzazione degli eventi.

La cura da parte del personale della alimentazione e del PC risulta di primaria importanza per il funzionamento del sistema.



IMPIANTO ELETTRICO: MOLTO IMPORTANTE

L'impianto di bordo che segue uno specifico schema di realizzazione prevede:

- Batteria aggiuntiva secondaria **100 (A)** (ampere)¹
- Impianto di ricarica delle batterie a 220 V (volt)²
- Controllo analogico sullo stato della batteria secondaria
- Controllo digitale sullo stato della batteria secondaria
- Modem GPRS per la trasmissione dati (sistema primario)
- Radio UHF per la trasmissione dati (sistema secondario)
- Ricevitore GPS (radio localizzazione satellitare)
- Computer di Bordo
- Schermo Touch screen (a tocco diretto)

L'impianto elettrico e la sua efficienza sono fondamentali per il buon funzionamento del sistema.

Il computer di bordo ha la necessità di essere alimentato a **12 V**, può continuare ad operare anche se la batteria raggiunge valori di tensione **11 V**, al di sotto dei quali si spegnerà improvvisamente. Per ovviare ai problemi di spegnimento improvviso e recuperare la scheda intervento persa per la chiusura improvvisa vedere la sezione **RECUPERO SCHEDA INTERVENTO**.

La seconda batteria rappresenta il carburante del computer.

Prima che la batteria raggiunga i valori minimi, che porteranno allo spegnimento improvviso del computer, compariranno diversi avvisi:

1. A monitor: **AVVISO DI BATTERIA IN ESAURIMENTO** quando il suo stato raggiunge **11,6 V**
2. A monitor: **ALLARME BATTERIA** sullo schermo il pulsante che visualizza lo stato della batteria diventa rosso quando il valore di carica raggiunge **11,4 V**
3. Pulsante d'accensione: **INIZIA A LAMPEGGIARE** quando la carica della batteria raggiunge tensioni **minori di 11,4 V**
4. Il Voltmetro accende il LED rosso ed emette un segnale sonoro continuo di allarme.

Fare attenzione durante le fase di inattività del mezzo, stand-by, attesa attivazione, parcheggio, e quindi con il mezzo a motore spento, allo stato di carica della seconda batteria.

Alla seconda batteria sono solitamente collegati anche i seguenti servizi:

1. Quadro di controllo vano sanitario assorbimento: **0,65 (A)**
2. Scalda liquidi: assorbimento: **2,9 (A)**
3. Luci interne vano sanitario: assorbimento: **6,2 (A)**
4. Faretto bianco posteriore: assorbimento: **4,0 (A)**
5. Strobo con girevoli: assorbimento: **19 (A)**
6. Lampeggianti emergenza posteriori assorbimento: **2,5 (A)**
7. Faro marino anteriore: assorbimento: **6,5 (A)**
8. Sirena bitonale: assorbimento: **18 (A)**
9. Frigo e termoculle elettromedicali: assorbimenti secondo il modello

* Valori di assorbimento indicativi (possono variare a seconda del modello). Questi servizi possono essere presenti tutti o in parte a bordo del mezzo.

Se i servizi elencati vengono lasciati attivati a motore spento, ad esempio durante la fase di soccorso/caricamento, per lunghi periodi (più di 20 min.), si avrà uno stress (perdita di potenza erogante) della seconda batteria, che se poco efficiente, porterà **allo spegnimento del computer**.

¹ L'ampere (A) è l'intensità di una corrente elettrica costante che, percorrendo due conduttori paralleli rettilinei, di lunghezza infinita, di sezione circolare trascurabile, posti alla distanza di un metro l'uno dall'altro nel vuoto, produrrebbe fra questi conduttori una forza uguale a $2 \cdot 10^{-7}$ newton per metro di lunghezza

² V (Volt) è l'unità di misura della tensione. Ha questo nome in onore di Alessandro Volta, che nel 1800 inventò la pila voltaica, la prima batteria chimica.


NORME DI COMPORTAMENTO

- Controllare frequentemente lo stato di **carica/ricarica** della seconda batteria, ed in ogni caso ad inizio e fine servizio vedi il capitolo **VERIFICA EFFICIENZA DEI SISTEMI DI ALIMENTAZIONE**.
- Nelle fasi di attesa scollegare tutti i servizi non necessari (es. luci interne e quadro di controllo) collegare il mezzo alla rete 220 V, ove non fosse possibile accendere il motore 15 min. ogni ora.
- Nelle fasi di stand-by fuori postazione scollegare tutti i servizi non necessari (luci interne) e accendere il motore 15 min. ogni ora.

COMPONENTI VISIBILI

MONITOR


Il monitor, è di tipo Touch Screen 16:9. Per un maggior risparmio energetico è attivo lo spegnimento del monitor nelle fasi di inattività; il monitor è buio e la spia BLU è spenta. La riattivazione del monitor avviene automaticamente ogni volta che si riceve una emergenza, o manualmente dopo 3-4 sec. toccando lo schermo. Per i problemi relativi alla visualizzazione vedere la sezione **PROBLEMI**.

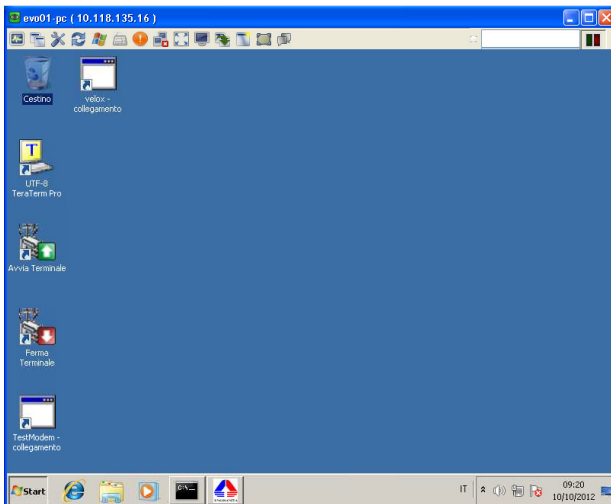

Lo schermo è regolabile attraverso le viti del supporto. Se si effettuano regolazioni allentare prima le viti per poi serrarle nuovamente in modo tale da non causare danni allo schermo durante le fasi movimento.



PULSANTE DI ACCENSIONE

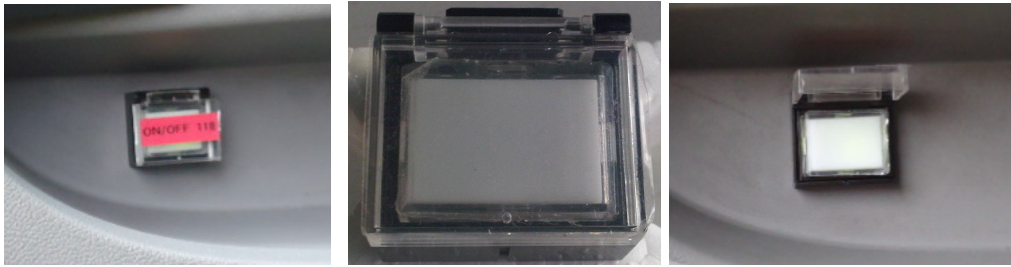

Il pulsante di accensione provvede alla accensione del Computer di bordo.

Il pulsante è protetto per evitare manovre non volute, mantenere il coperchio di protezione chiuso durante le fasi di utilizzo.

Per accendere il computer di bordo premere il pulsante per alcuni secondi sino alla accensione completa dello stesso che avviene dopo alcuni lampeggi.

Attraverso il circuito a cui è collegato il pulsante si provvede inoltre a segnalare, con un lampeggio continuo del pulsante di comando, l'imminente scarica della batteria. Se la soglia minima di carica della seconda batteria viene raggiunta, il circuito provvede, in totale autonomia, alla chiusura degli applicativi in esecuzione, allo spegnimento del computer e alla completa disalimentazione dell'impianto.

Quando alla fine di un turno si chiudono regolarmente gli applicativi, attraverso il pulsante di **USCITA** e non appena si spegne il monitor, premere il pulsante di comando per alcuni secondi sino a farlo spegnere, questa operazione toglierà alimentazione al sistema evitando inutili sprechi di energia. **Non premere questo pulsante** mentre il computer sta eseguendo le operazioni di chiusura "Salvataggio impostazioni", per non compromettere l'integrità del sistema operativo: il computer potrebbe non accendersi più "SCHERMO BLU".

SISTEMA DI SORVEGLIANZA DI CARICA DELLA SECONDA BATTERIA (attualmente non installato sui mezzi di soccorso)



Il display VST rilascia le seguenti informazioni:

- Orologio
- Temperatura del vano guida dove è posizionato il display (**IN TEMP**)
- Temperatura del vano dove è alloggiato il computer (**OUT TEMP**)
- Indicatore di tensione della batteria (**VOLT**)

N.B.: il valore della carica della seconda batteria è visualizzato sul pulsante presente nel TD.

IL PC o COMPUTER DI BORDO

Il PC di bordo ha una **CPU** Intel® Atom™ N270 1.6GHz, chipset 945 GSE + ICH-7M 2 GB di RAM ed un disco rigido da 30 Gb. Il sistema operativo in uso: Windows Embedded Standard 7.

. Assorbimento **2,2 (A)**



I mezzi di soccorso, anche se dello stesso modello, presentano diversi allestimenti della cabina di guida. Risulta quindi difficile standardizzare il posizionamento degli apparati necessari alla trasmissione dati per l'attività di emergenza.

Nonostante ciò si è cercato, quando possibile, di eseguire con linearità le fasi di installazione in modo tale da fornire sempre gli stessi elementi di riferimento: per l'accensione, lo spegnimento e la visualizzazione del terminale di bordo.

Dove è possibile verrà installato un "tunnel" di servizio per contenere gli apparati: radio, modem per la connessione GPRS, ricevitore di posizione satellitare GPS, PC di bordo. Diversamente i tecnici eseguiranno l'installazione degli apparati secondo le indicazioni dei referenti di ogni singolo ente/associazione.

ESEMPIO DI TUNNEL DI SERVIZIO



CENNI GENERALI

Il terminale dati visualizza le informazioni trasmesse e presenti nel software gestionale di Centrale Operativa relative a:

- **Indirizzo**
- **Riferimenti**
- **Numero di telefono**
- **Descrizione della strada**
- **Sintesi dell'intervista sanitaria**
- **Note particolari**
- **DUMP dei dati relativo alle attività in corso sulla Centrale Operativa (solo per il TD evoluto)**

Trasmette alla centrale operativa i dati relativi a:

- **Stato del mezzo**
- **Posizione del mezzo**
- **Dati di sintesi intervento relativi al paziente trasportato**
- **Dati clinici relativi ai pazienti trattati**

Il terminale dati non dispone di tastiera e mouse, funziona facendo una lieve e costante pressione sullo schermo.

Se il monitor è sporco può non funzionare correttamente occorre pulirlo con un panno morbido leggermente inumidito con acqua.

NON USARE DETERGENTI O ABRASIVI.

LA COLORAZIONE DEI PULSANTI

All'interno dell'applicativo i pulsanti vengono colorati in modo tale da suggerire visivamente le azioni possibili o gli allarmi.

Le operazioni eseguibili o sequenziali vengono evidenziate in **GIALLO**, quelle che implicano una scelta definitiva, e che quindi se eseguite non permettono correzioni, sono evidenziate in **ROSSO**.

È comunque richiesta una doppia conferma.

Le Operazioni non possibili sono colorate in **GRIGIO** mentre in **VERDE** sono visualizzate le informazioni relative al corretto funzionamento delle parti di **comunicazione** GPRS, di **posizione** GPS e dello stato di carica della **batteria**.

ACCENSIONE

L'accensione avviene attraverso un pulsante di comando dedicato, protetto, illuminato e identificato con precisione. Dovrà essere **usato unicamente per l'accensione**, lo spegnimento del PC avverrà invece premendo **sullo schermo** il pulsante **USCITA** all'interno dell'applicativo.

Per eseguire l'accensione sollevare la protezione del pulsante d'accensione e premere brevemente (3 sec.) il pulsante dotato di **LED VERDE** che inizierà a lampeggiare per poi illuminarsi completamente segnalando l'accensione del PC. Se questo è visibile, si potrà notare l'accensione di un **led azzurro**.

Il pulsante d'accensione controlla l'intera l'alimentazione del sistema e **lo stato di efficienza/carica** della seconda batteria a cui è collegato il sistema di trasmissione dati. Se, una volta premuto il pulsante per l'accensione, il **LED lampeggia di continuo** senza illuminarsi in maniera fissa, controllare la carica della **SECONDA BATTERIA** il cui livello è insufficiente per l'accensione del PC, e che in questo caso, non si avvierà.


Controllare costantemente l'efficienza della seconda batteria e degli strumenti di ricarica.

Se durante l'operatività **il pulsante inizia a lampeggiare** mettere il mezzo in ricarica al più presto o accendere il motore: **la seconda batteria è in ESAURIMENTO ed entro 1 minuto il PC si spegnerà improvvisamente.**



SPEGNIMENTO DEL TERMINALE

Dopo avere eseguito il **FINE TURNO**, operazione obbligata ed importante per spegnere il terminale, premere sullo schermo il pulsante **Uscita** all'interno dell'applicativo.

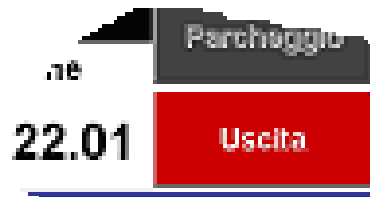


Il terminale si spegnerà autonomamente, in circa 60 sec., ed in modo corretto senza che occorra alcuna altra manovra.

A questo punto, non appena il monitor si spegne, occorre togliere alimentazione al sistema: premere il pulsante dedicato di **ACCENSIONE PC** per circa 3 sec., il **LED VERDE** sul pulsante lampeggerà per poi spegnersi.

AVVIO DEL PROGRAMMA TERMINALE

Dopo avere premuto il pulsante di ACCENSIONE (lampeggerà per poi assumere lo stato di **LED VERDE FISSO**) si accenderà anche il monitor (il LED **VERDE** da lampeggiante diventa fisso), attendere il caricamento del Programma di gestione delle EMERGENZE e la scomparsa della clessidra

 e del messaggio di attesa.

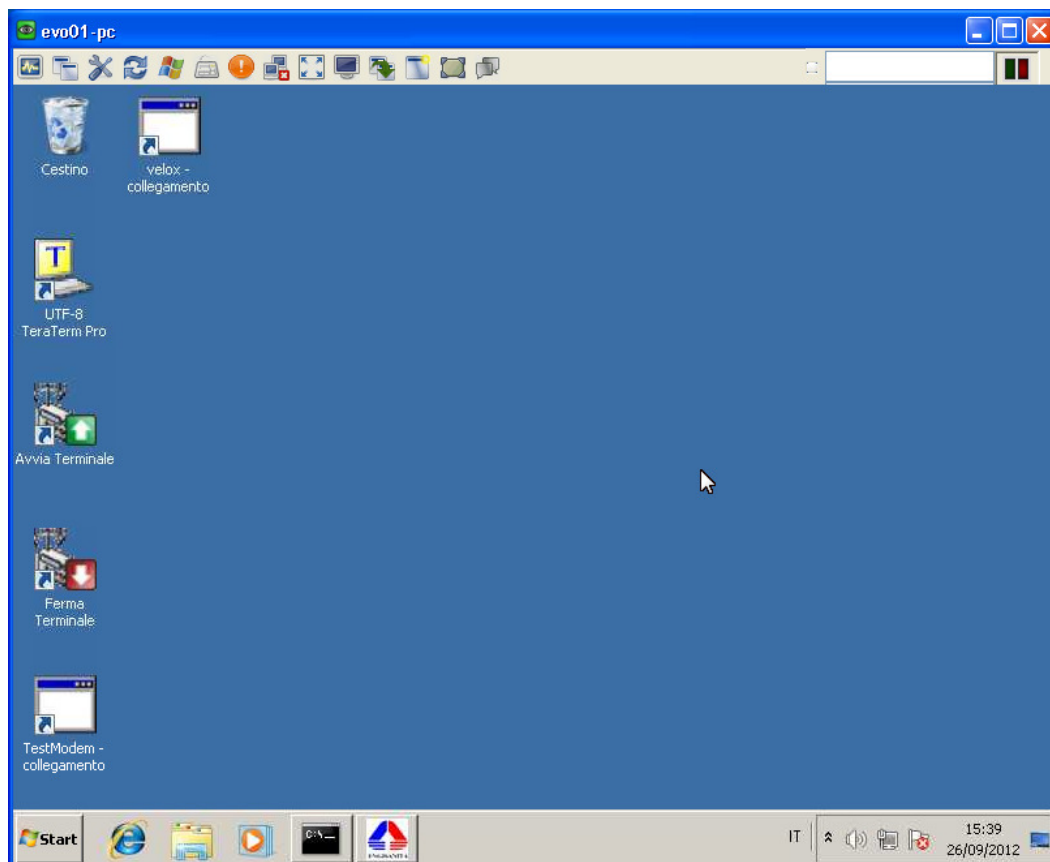

Terminate queste fasi apparirà la schermata di inizio turno.

INIZIO TURNO

La schermata di inizio turno consente ad un qualsiasi terminale di assumere la **SIGLA da registrare in turno**, è riferita ad un mezzo di soccorso esistente e presente nella lista dei mezzi. Il software che gestisce i turni dei mezzi è strutturato in modo che su tutti i terminale è possibile registrare in turno un qualsiasi mezzo della flotta che opera sull'emergenza. All'apertura il turno selezionato è **NESSUNO**. Il turno deve essere disponibile, nel senso che non deve essere, al momento della registrazione, impegnato da un altro terminale.

Non si possono registrare due terminali con la stessa SIGLA.


Prima di scegliere il turno attendere che si **ATTIVI** il pulsante della connessione cellulare **GPRS CONNESSIONE**; inizialmente sarà **ROSSO (sconnesso)** quindi attendere che diventi **VERDE (Connesso)**.

I tentativi di inizio turno **effettuati senza attendere** che la **CONNESSIONE** sia attiva **non andranno a buon fine**.



I PULSANTI DI AVVISO: STATO DELLE CONNESSIONI E DELLA BATTERIA

A destra, nella parte alta dello schermo, **SONO SEMPRE PRESENTI** tre pulsanti; **POSIZIONE GPS**, **CONNESSIONE** e **BATTERIA**.

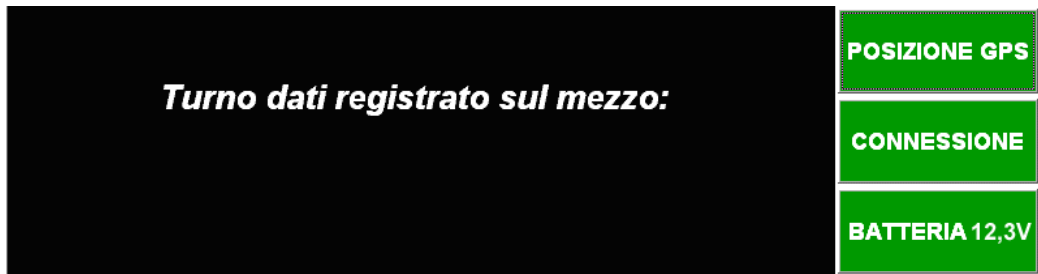


Alla apertura della maschera i tre pulsanti si possono presentare colorati di ROSSO dopo alcuni secondi dovranno essere VERDI se le condizioni, l'efficienza e la posizione del mezzo lo consentiranno.

POSIZIONE GPS

Il pulsante **POSIZIONE GPS**³ monitorizza lo stato di ricezione ed efficienza del segnale satellitare del ricevitore mezzo. La posizione ricavata dal sistema viene trasmessa in centrale automaticamente ogni 10 sec.. Sono necessari i segnali di almeno 4 satelliti per avere un dato affidabile. Normalmente la sua colorazione è **VERDE POSIZIONE GPS**. Il pulsante diventa **ROSSO POSIZIONE GPS** se il numero di satelliti non è sufficiente per stabilire una posizione corretta o se sono presenti problemi di tipo HARDWARE al ricevitore.

I mezzi che sono posizionati al "**COPERTO**" o a ridosso a costruzioni di una certa altezza potranno avere il pulsante colorato di **ROSSO POSIZIONE GPS**. In questo caso provare a posizionare il mezzo in zona aperta per favorire la ricezione; nel caso in cui il problema persista fare fine TURNO e spegnere il PC attraverso il pulsante **USCITA**, togliere poi l'alimentazione (pulsante di accensione con il LED spento). Riavviare il PC; nel caso in cui permanga il problema avvertire l'assistenza. Consultare la sezione **SOLUZIONE DEI PROBLEMI**.

Premendo il pulsante GPS si apre una maschera che rende evidente i dati relativi alla posizione del mezzo, al numero di satelliti intercettati, alla sua direzione e velocità, distanza dall'obiettivo di missione. Le due frecce indicano il NORD (freccia rossa) e l'obiettivo missione (freccia verde).

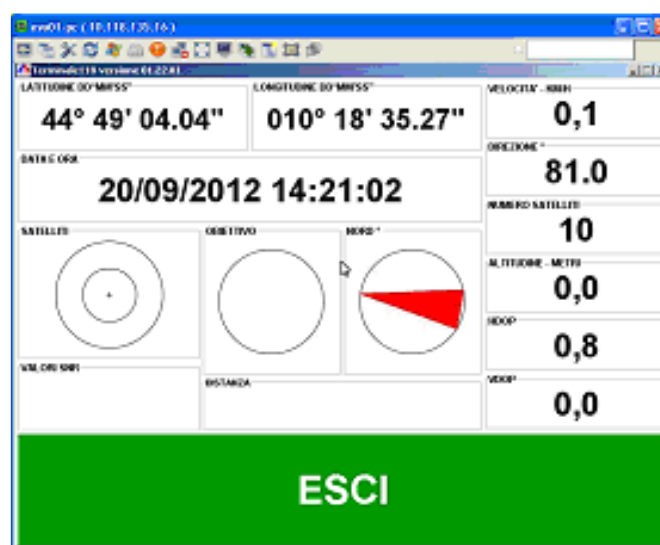

³ GPS Global Positioning System - Il sistema permette di ottenere dati di posizione in termini di longitudine, latitudine, altezza e velocità. Per ottenere questi dati devono essere visibili almeno quattro satelliti.

I dati relativi al posizionamento GPS vengono visualizzati all'interno del sistema cartografico e memorizzati nel database del sistema di gestione 118N@t.

La visualizzazione del mezzo sul sistema cartografico permette di determinarne **l'esatta posizione dei mezzi registrati e/o legati ad una attività d'emergenza.**

Nel caso in cui un mezzo si dovesse trovare in difficoltà nel reperire un luogo di intervento dovrà procedere come segue:

1. Contattare la Centrale operativa
2. Fermare il mezzo in luogo aperto
3. Attendere che la centrale riceva le informazione sul posizionamento
4. Seguire le indicazioni della centrale

CONNESSIONE GPRS

Dopo l'accessione e l'avvio del programma il pulsante **CONNESSIONE**⁴ (GPRS) si presenta di colore **ROSSO** poiché la connessione alla rete GPRS deve essere ancora stabilita (60 sec. circa dalla comparsa della maschera); prima di immettere il nome del turno attendere che diventi di colore **VERDE: CONNESSIONE**. Se durante l'attività il pulsante dovesse nuovamente diventare **ROSSO** cambiare la posizione del mezzo (si potrebbe essere su di una area non coperta dal Gestore di telefonia Mobile) attendere 10 min. poi contattare l'assistenza in CO (malfunzionamento del modem). Controllare la sezione **SOLUZIONE DEI PROBLEMI**.

II DUMP non è in grado di funzionare con la connessione GPRS interrotta **CONNESSIONE**.

Il pulsante **NON È INTERATTIVO** e se premuto non restituisce alcun tipo di informazione. La colorazione **ROSSA** o **VERDE** ne indica lo stato **SCONNESSO** o **CONNESSO**.


ALLARME BATTERIA

L'efficienza della seconda batteria (**Vano Sanitario**) rappresenta una della maggiori criticità del sistema. Dal suo controllo ed efficienza dipende il corretto funzionamento del sistema di trasmissione e ricezione dati.

MESSAGGI DI ALLARME

Il valore di carica della batteria è sempre presente sul pulsante. Quando si presenta in **ROSSO** il riquadro **BATTERIA** è necessario mettere il mezzo in carica a 220V o accendere il motore per evitare lo **spegnimento improvviso del PC di bordo**.

Prima che questo avvenga e quando la seconda batteria raggiunge un livello **GUARDIA (11.4 V)** comparirà anche un messaggio che invita l'equipaggio a mettere in ricarica.

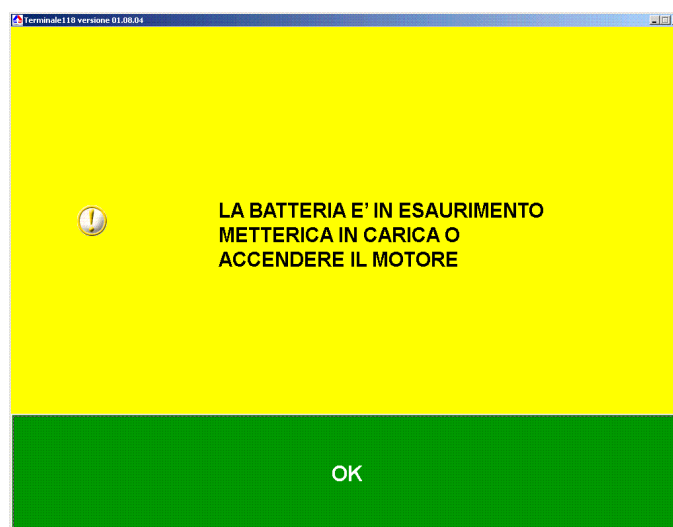

⁴ GPRS General Packet Radio System servizio a valore aggiunto che sfrutta i canali di controllo della telefonia GSM e che permette di inviare e ricevere informazioni attraverso un network telefonico. In questo caso non si parla più di commutazione di circuito (tipico della trasmissione voce), ma di commutazione di pacchetto (stessa logica utilizzata per la trasmissione dati su Internet) sfrutta la modalità di connessione "always on", ovvero si rimane sempre collegati alla rete come se si disponesse di una linea dedicata.

Guardando il pulsante **BATTERIA 12,3 V**, aggiornato in continuo, è possibile vedere in tempo reale lo stato di carica/efficienza o di ricarica senza dover premere alcuna funzione.

Se si alimenta la batteria del mezzo con la rete esterna o se il motore è acceso il valore letto deve essere superiore a **13 V**. Valori inferiori possono essere sintomi di malfunzionamenti dei sistemi di ricarica (alternatore, caricabatteria o mancanza di rete 220V).

VERIFICA EFFICIENZA DEI SISTEMI DI ALIMENTAZIONE.



Il display VST rilascia le seguenti informazioni:

- e. Orologio
- f. Temperatura del vano guida dove è posizionato il display (**IN TEMP**)
- g. Temperatura del vano dove è alloggiato il computer (**OUT TEMP**)
- h. Indicatore di tensione della batteria (**VOLT**)

Per verificare l'efficienza dei sistemi di ricarica procedere nel seguente modo:


1. Spegnerne il motore e non alimentarlo con la rete esterna a 220V;
2. leggere il valore riportato sul pulsante **BATTERIA 12,3 V**;
3. **VERIFICA ALTERNATORE**: Accendere il motore ed accelerare (oltre i 2000 giri);
4. leggere il valore di carica rilasciato, che deve aumentare gradualmente raggiungendo valori vicini a **14 V**. Nel caso in cui la ricarica non avvenga controllare l'alternatore;
5. **VERIFICA CARICABATTERIA**: Spegnerne il motore, lasciare stabilizzare il valore di ricarica (deve scendere lentamente) poi collegare il mezzo alla rete esterna a 220V;
6. Dopo due minuti leggere il valore di carica rilasciato, valore che deve aumentare gradualmente raggiungendo valori vicini a **13,5 V**. La ricarica a 220V è più lenta rispetto a quella fornita dall'alternatore. Nel caso in cui la ricarica non avvenga controllare l'alimentazione esterna ed il caricabatteria;
7. Se dopo una ricarica prolungata il valore della batteria si riporta rapidamente al di sotto dei **12 V** avvisare l'assistenza per la sostituzione della batteria.

Se durante l'operatività il pulsante VERDE di ACCENSIONE inizia a lampeggiare mettere il mezzo in ricarica al più presto o accendere il motore: la seconda batteria è in ESAURIMENTO ed entro 1-2 minuti il PC si spegnerà improvvisamente.


SCELTA DEL TURNO

Ogni terminale può assumere una qualsiasi identità tra quelle proposte (un mezzo oggi può operare su di una postazione ed il giorno successivo su di un'altra) purché il turno non sia già registrato su di un altro terminale.

Il terminale riconosce automaticamente l'ultimo mezzo a cui è stato associato e ti chiede se vuoi mettere in turno il mezzo rilevato, come da maschera seguente.

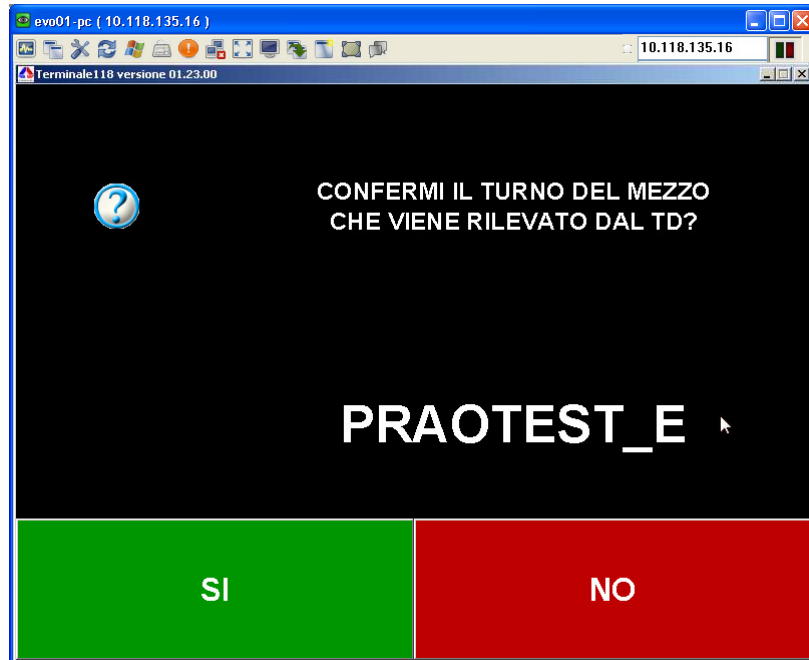

Se confermiamo il mezzo, in questo caso "PRAOTEST_E", cliccheremo il pulsante **SI**. Nel caso non venga rilevato NESSUN mezzo associato al TD o il mezzo da mettere in turno NON sia quello rilevato dal TD stesso, cliccheremo il pulsante **NO** e andremo a scegliere la sigla del mezzo che verrà proposta da una lista.

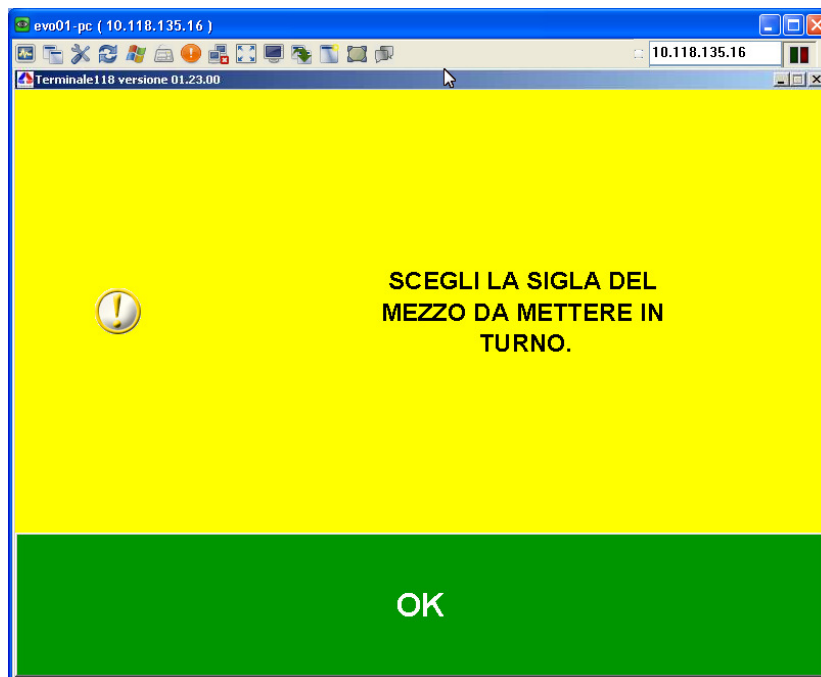

Occorre selezionare la POSTAZIONE di riferimento attraverso un tastierino alfanumerico inserendo almeno 3 caratteri nel campo ricerca e cliccare il pulsante **CERCA**.




INSERIRE LA POSTAZIONE DA CERCARE PER INIZIARE IL TURNO

PAR CERCA

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X
Y	Z	SPAZIO	123	ÀÈ...	

Cancella Tutto Cancella Annulla Conferma

Apparirà una lista contenente tutte le POSTAZIONI con i valori ammessi.

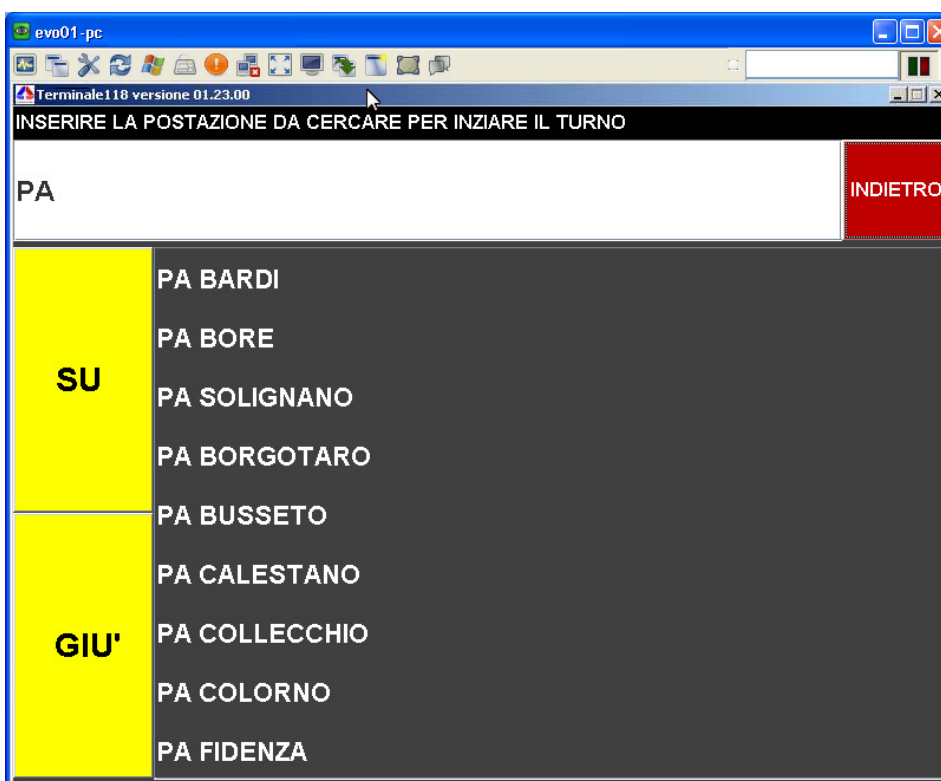

INSERIRE LA POSTAZIONE DA CERCARE PER INIZIARE IL TURNO

PA INDIETRO



SU

- PA BARDI
- PA BORE
- PA SOLIGNANO
- PA BORGOTARO

GIU'

- PA BUSSETO
- PA CALESTANO
- PA COLLECCHIO
- PA COLORNO
- PA FIDENZA

La selezione dell'ente a cui appartiene il mezzo da mettere in turno comporterà l'evidenziazione del pulsante in giallo che se premuto visualizzerà la lista dei mezzi (in ordine alfabetico) che potenzialmente si possono mettere in turno.

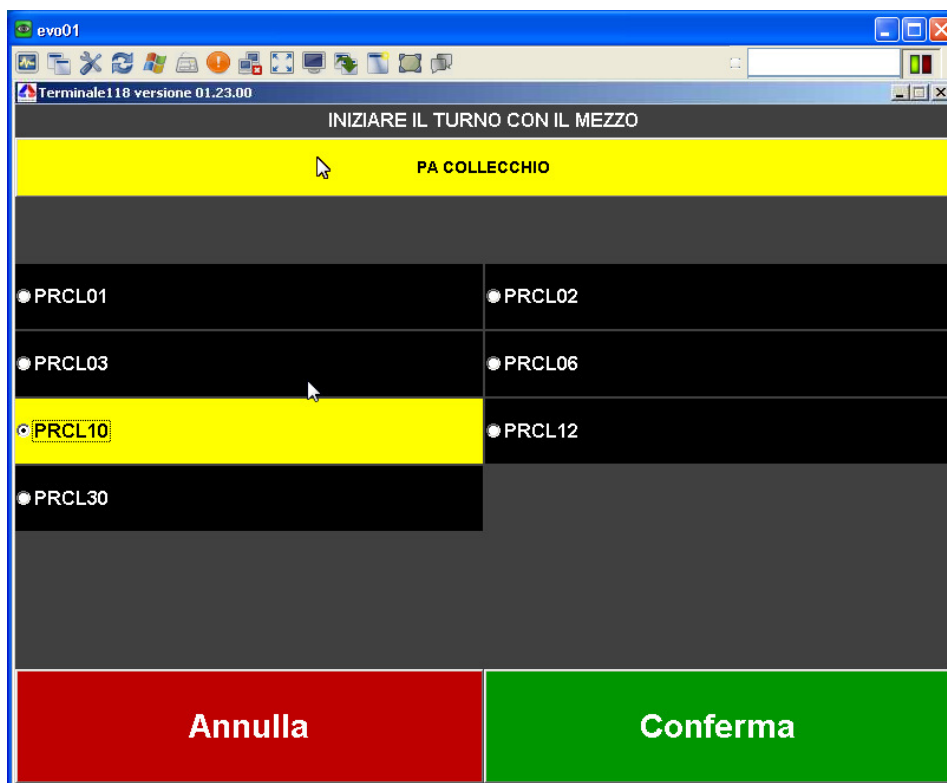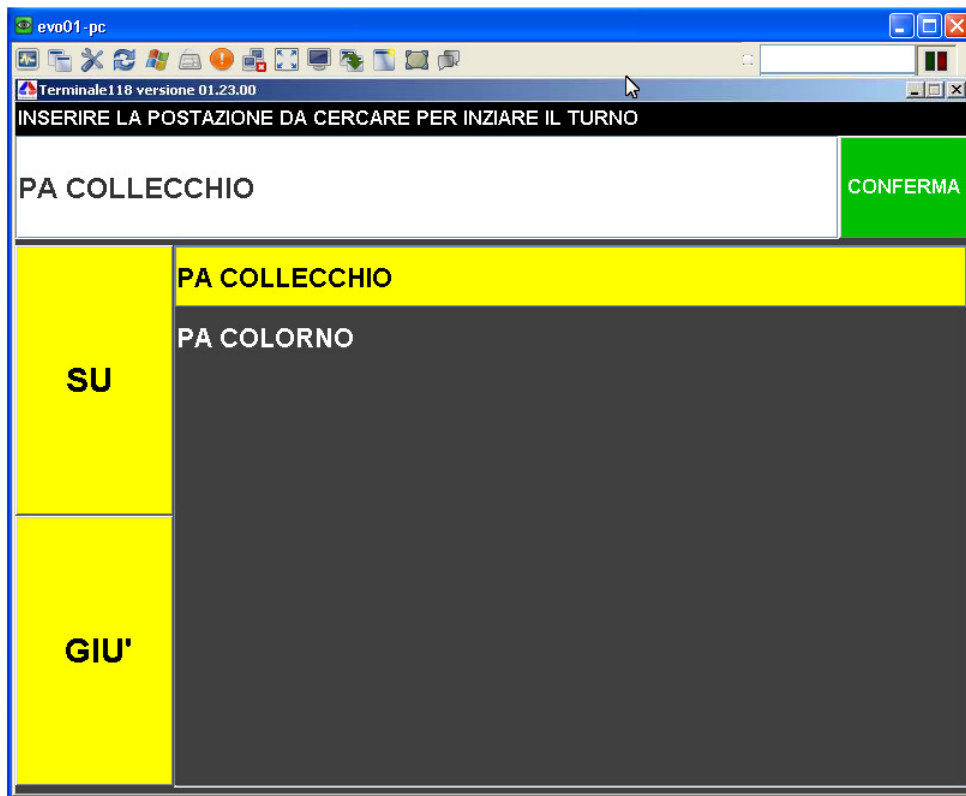

Procedere con la selezione del mezzo desiderato, che verrà evidenziato in giallo, e premere il pulsante **CONFERMA**.

Dopo aver premuto il pulsante di **CONFERMA** verrà visualizzata la seguente maschera ed il mezzo risulterà in turno e utilizzabile.



L'avvenuta registrazione in turno del mezzo viene confermata dalla maschera dove la voce **NESSUNO**, presente in precedenza, viene sostituita dal turno selezionato. Da questo momento si rimane in attesa dell'arrivo di una missione.

Se il tentativo di registrazione non va a buon fine appare un messaggio di avvertimento che invita a contattare la centrale operativa. Le operazioni possibili dopo la registrazione del turno sono: posizione **GPS**, **DUMP118**, **FINE TURNO** e **USCITA** (spegnimento del terminale).


Le operazioni non ESEGUIBILI sono sempre visualizzate in **GRIGIO CHIARO**.

L'ora e la data di registrazione verranno allineate al sistema di Centrale automaticamente alla prima attivazione.

RISPARMIO ENERGETICO DEL MONITOR

Se il PC rimane inattivo per più di 60 min. il monitor si spegne ed il **LED BLU** centrale sulla cornice del monitor si spegne.

All'arrivo di una nuova missione si riattiverà automaticamente. Per riattivarlo manualmente è sufficiente toccare il monitor per pochi secondi e chiudere la maschera di risparmio energetico ed attendere il ripristino.

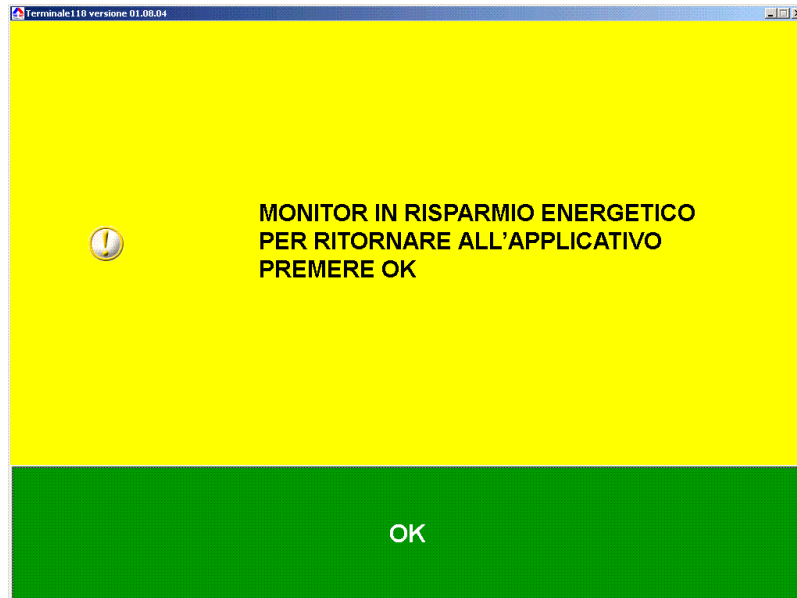

FINE TURNO

Quando il mezzo viene posizionato in autoparco e termina la propria attività, premere il pulsante **FINE TURNO** e confermare. Questa operazione è importante, se non viene effettuata correttamente il turno rimarrà impegnato dal terminale, rendendo impossibile la registrazione di un altro terminale su quel turno.



SPEGNIMENTO DEL TERMINALE

Dopo avere eseguito il **FINE TURNO** per spegnere il terminale premere il pulsante **Uscita**.



Verrà riproposta la schermata iniziale da cui occorrerà premere nuovamente il pulsante **Uscita**. Il terminale, dopo che l'operazione sarà stata confermata, si spegnerà autonomamente in circa 60 sec. ed in modo corretto senza che occorra alcuna altra manovra. A questo punto occorre togliere alimentazione al sistema: premere il pulsante dedicato di **ACCENSIONE PC** per circa 3 sec. Il **PULSANTE DI COMANDO VERDE** lampeggerà per poi spegnersi. Collegare il mezzo in ricarica alla rete 220V se il mezzo viene fermato in garage.

NB

I mezzi che svolgono attività H24 devono eseguire la procedura di **SPEGNIMENTO e **RIACCENSIONE** del terminale UNA SOLA VOLTA nelle 24 ore.**

Per uniformità si consiglia di farlo attorno alle ore 7:00 di ogni giorno.

Chi ha attività inferiori alle 24 invece non effettuerà riavvii programmati 2 volte alla settimana (martedì e venerdì).

DUMP118

Il **DUMP118**⁵ dei dati di Centrale, è attivabile premendo il pulsante dedicato solo se la connessione GPRS è **attiva** = **CONNESSIONE**. Il DUMP è la traduzione/visualizzazione tramite una pagina WEB della attività di centrale in corso. Dopo la prima visualizzazione per aggiornare la pagina, che è statica, deve essere aggiornata manualmente tramite il pulsante **AGGIORNA**. Attraverso questo strumento è possibile dare ai mezzi l'esatta situazione riguardante lo **STATO** degli altri mezzi che partecipano alla stessa attività. La pagina ha uno scorrimento verticale che è possibile comandare tramite i pulsanti **SU** e **GIÙ**. Il DUMP si chiude automaticamente quando viene inviato un Allarme o un Preallarme al mezzo, o manualmente tramite il pulsante **ESCI**.

Il DUMP è visualizzabile in qualunque parte dell'applicativo, gli stati e gli orari dei mezzi vengono riportati in unica colonna.

IN = Inviato

PA = Partito


AR = Arrivato

CA = Caricato

D1 = Destinazione Ospedale 1

D2 = Destinazione Ospedale 2


I Mezzi visualizzati con queste icone   sono dotati di terminale di bordo.

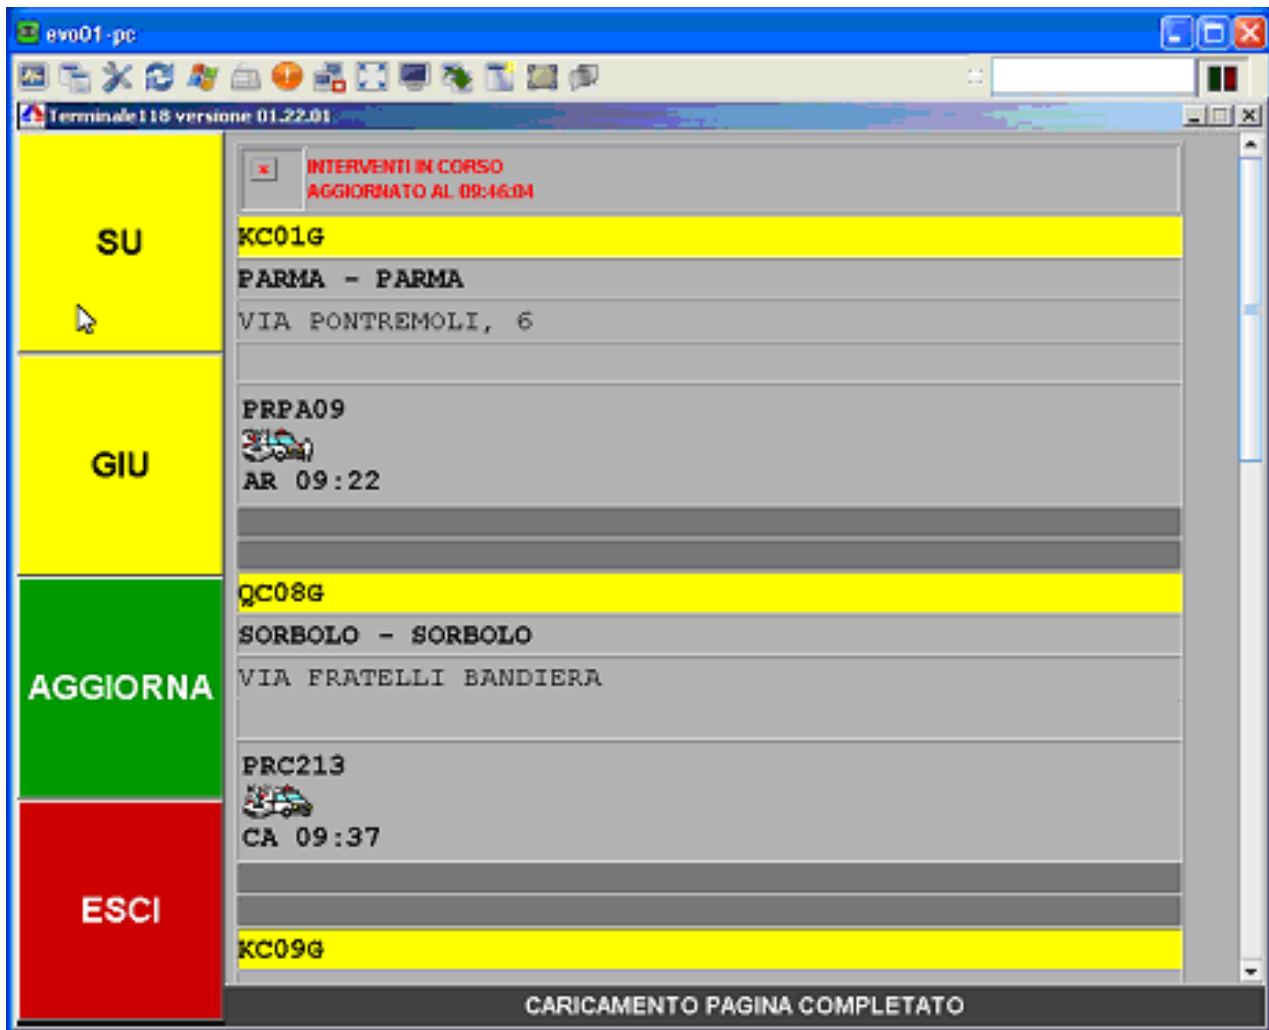

⁵ **DUMP118**: rappresenta l'attività in corso nell'applicativo di Centrale Operativa. Consente, attraverso una pagina web, di scaricare e visualizzare i dati desiderati dal database centrale senza alcuna possibile opzione di modifica.

ALLARME ASSEGNAZIONE D'INTERVENTO

All'assegnazione di un intervento sul terminale di bordo viene visualizzata l'emergenza con i pulsanti di stato e compare un allarme sonoro dalla durata di 3-4 sec. dopo di che si tace autonomamente. Premere **OK** per fare scomparire il messaggio d'avviso.

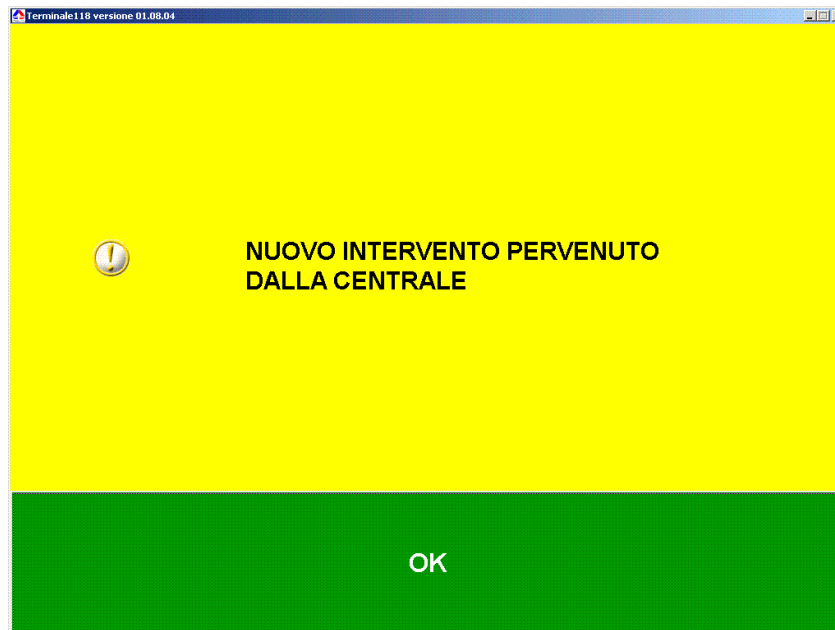

Da questo momento in poi gli stati del mezzo (partito, sul posto, ecc.) verranno trasmessi attraverso il terminale e non sarà necessario riferirli in voce attraverso la radio.

Codice Emergenza	Orario di creazione/modifica			POSIZIONE GPS	OBIETTIVO
12033600	20/09/2012 14:31:03				21,2 km
Modalità attivazione	Luogo	Patologia	Criticità	CONNESSIONE	
	K	C20	BIANCO	BATTERIA 12.7V	Dinamica
Indirizzo/Riferimenti Emergenza				DUMP118	
località : FIDENZA				Schede Pazienti	
comune : FIDENZA				Partenza sede	
indirizzo : LARGO GIACOMO LEOPARDI				Arrivo Luogo	
riferimento : GALLO				Partenza Luogo	
telefono : 3494261519				Arrivo Destinazione	
Intervista/Note				Chiusura	
C20 = PAT. NON IDENTIFICATA VEDE ACCADUTO SI, COSCIENTE, RESPIRA SI, VEDE PAZIENTE SI, UNICO PAZIENTE COINVOLTO 1, RICOVERO_NO, ALTRI DOLORI, VISITATO_NO, RICOVERO NO, UNICO PAZIENTE COINVOLTO 1					
PRIMO SOCCORSO - NUOVO INTERVENTO PERVENUTO DALLA CENTRALE, 20/09/2012 14:32					


I campi trasmessi al terminale contengono i dati di: **indirizzo, descrizione strada, riferimento, telefono, distanza dall'obiettivo e descrizione codice patologia intervista/Note**, se si desidera, possono essere ingranditi toccandoli ed esercitando una lieve pressione.



DETTAGLIO INDIRIZZI/RIFERIMENTI

Toccando lo schermo in corrispondenza dell'**indirizzo** lo schermo si espande mostrando anche una breve descrizione della strada.


Nel caso in cui la descrizione sia errata effettuare una segnalazione alla Centrale.

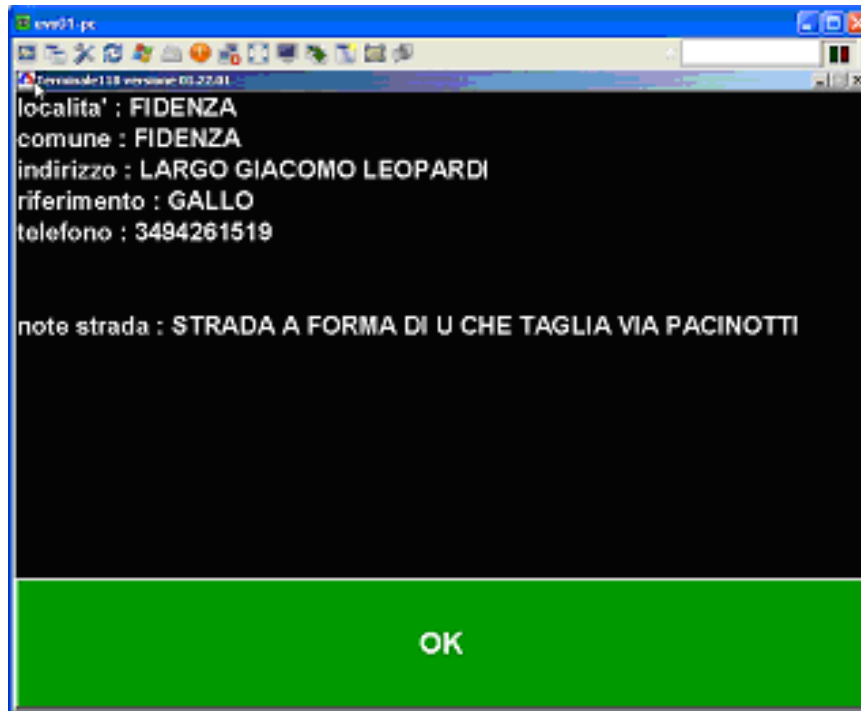

DETTAGLIO INTERVISTA/NOTE

Toccando lo schermo in corrispondenza della **Intervista/Note** lo schermo si espande mostrando una breve sintesi dell'intervista sanitaria e le note di rilievo che sono state scritte dall'operatore di centrale.

Nella prima riga viene decodificato il **Codice della patologia presunta**.

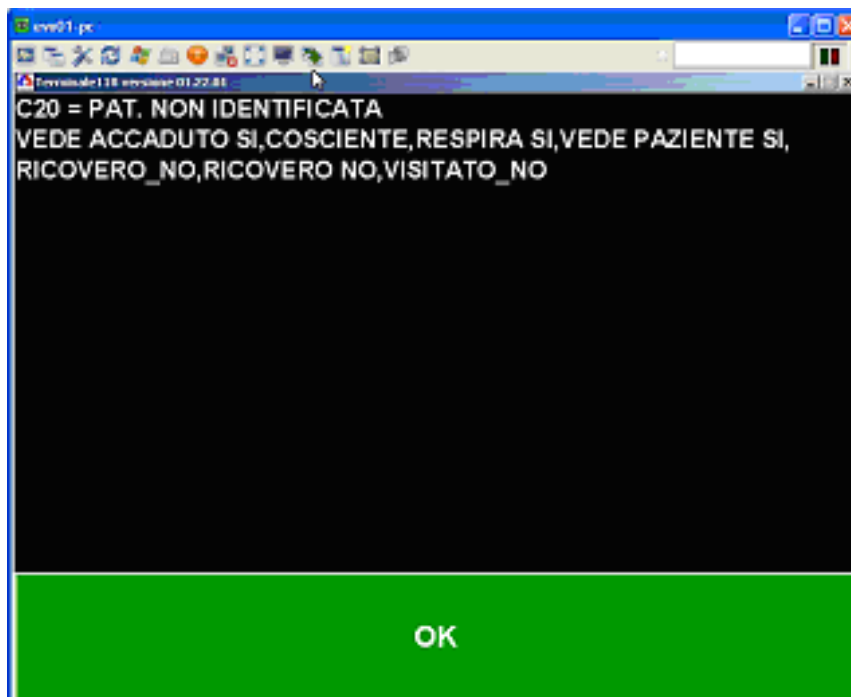

COMUNICAZIONE DEGLI STATI DEL MEZZO

Gli stati del mezzo:

- **PARTENZA SEDE**
- **ARRIVO LUOGO**
- **PARTENZA LUOGO (carico pazienti)**
- **ARRIVO RENDEZ-VOUS 1**
- **PARTENZA RENDEZ-VOUS 1 (carico pazienti)**
- **ARRIVO DESTINAZIONE**


vengono inviati alla CO toccando il pulsante corrispondente allo stato da trasmettere. Non è più necessario comunicare nulla in fonia radio.

I pulsanti devono essere premuti nell'esatta sequenza: **non è possibile premere l'arrivo sul posto se non si è premuto il pulsante di partenza della sede**. Il pulsante che **può/deve** essere premuto viene evidenziato in giallo; gli altri non sono attivi.

Toccando il campo **PARTENZA SEDE** si invia alla centrale la comunicazione dell'avvenuta partenza per l'intervento. L'ora di partenza oltre ad essere inviata alla centrale viene incasellata nel campo adiacente al pulsante di stato.



Dopo aver premuto il tasto in Giallo viene evidenziato il pulsante per lo stato di avanzamento successivo (nell'esempio **Arrivo Luogo**).

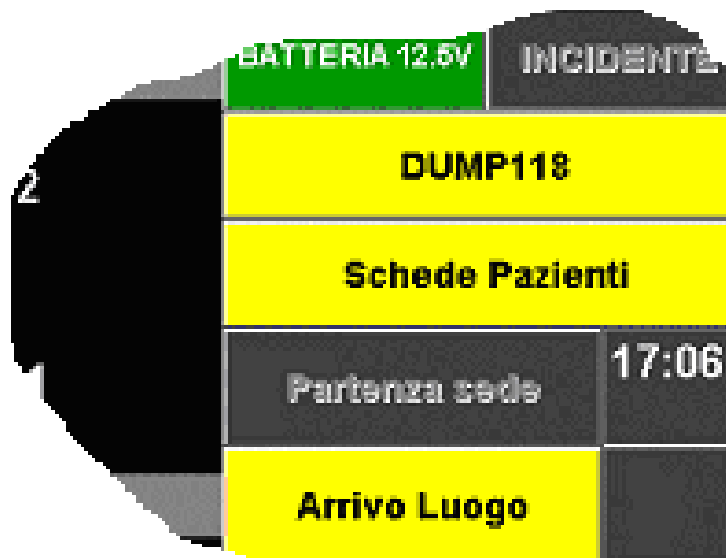


PARTENZA DALLA SEDE "AUTOMATICA"


Se la comunicazione dalla partenza dalla sede non viene comunicata, per dimenticanza, il software di gestione, in base alle variabili "posizione GPS" (variata dal momento dell'assegnazione), "velocità" (maggiore di 20 Km/h) e tempo (maggiore > 2 min) calcolerà che il mezzo è partito variando lo stato.

Nella casella contenente l'orario di partenza verrà inserito l'orario della prima rilevazione di variazione "posizione GPS"/ "velocità".

L'orario sarà marcato con **A** per contraddistinguerlo da quelli manuali generati dagli operatori di bordo.

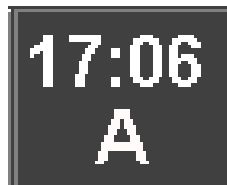

Apparirà un messaggio di controllo sulla partenza automatica dalla postazione:

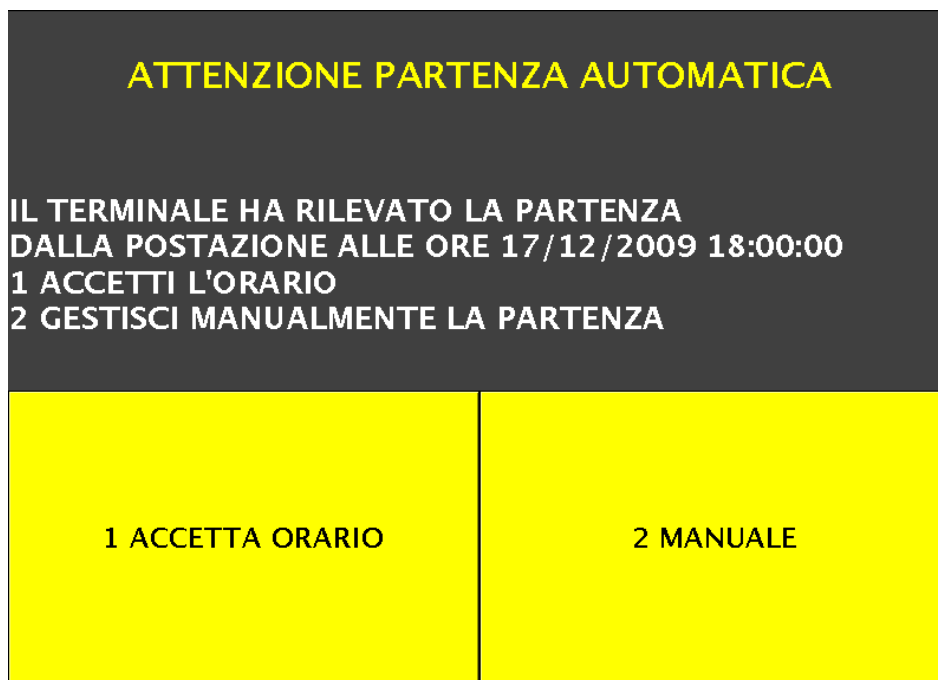

1. **Premendo 1 si accetta l'orario di partenza automatico**
2. **Premendo 2 non si accetta l'orario di partenza automatico** e bisognerà di conseguenza premere il pulsante **PARTENZA SEDE** per comunicare alle Centrale la propria partenza.

Dopo aver premuto il tasto in Giallo viene evidenziato il pulsante per lo stato di avanzamento successivo (nell'esempio **Arr. Luogo RV**).



Dopo aver premuto il tasto in Giallo viene evidenziato il pulsante per lo stato di avanzamento successivo (nell'esempio **Par. Luogo RV**).




Dopo aver premuto il tasto in Giallo viene evidenziato il pulsante per lo stato di avanzamento successivo (nell'esempio **Arrivo Destinazione**).




RICEZIONE DEI DATI DI RENDEZ-VOUS

Quando viene assegnato un luogo di **Rendez-vous** dalla centrale comparirà sullo schermo del terminale una maschera di notifica al momento della **Partenza dal luogo** dell'evento.
Premere **OK** per dare conferma.

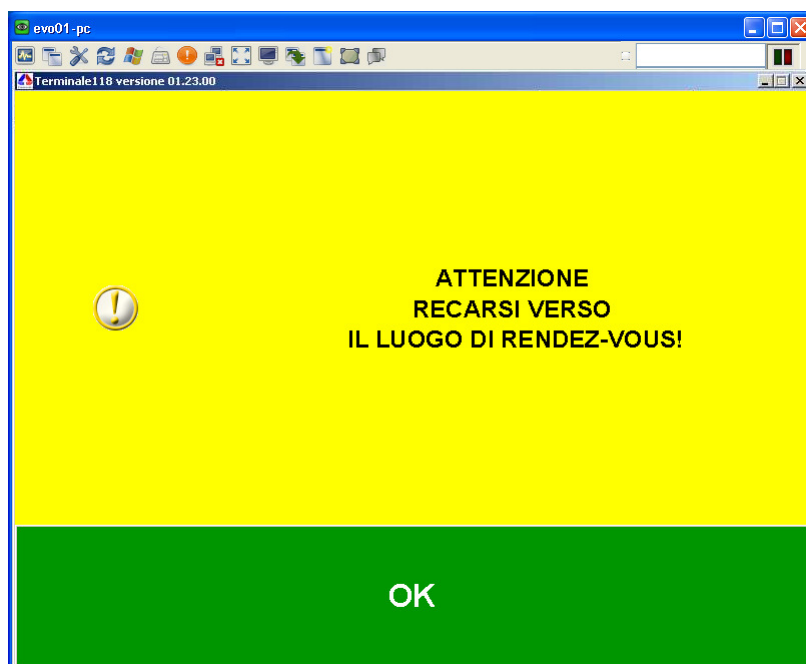

I dati relativi al luogo di **Rendez-Vuos** verranno visualizzati sullo schermo.

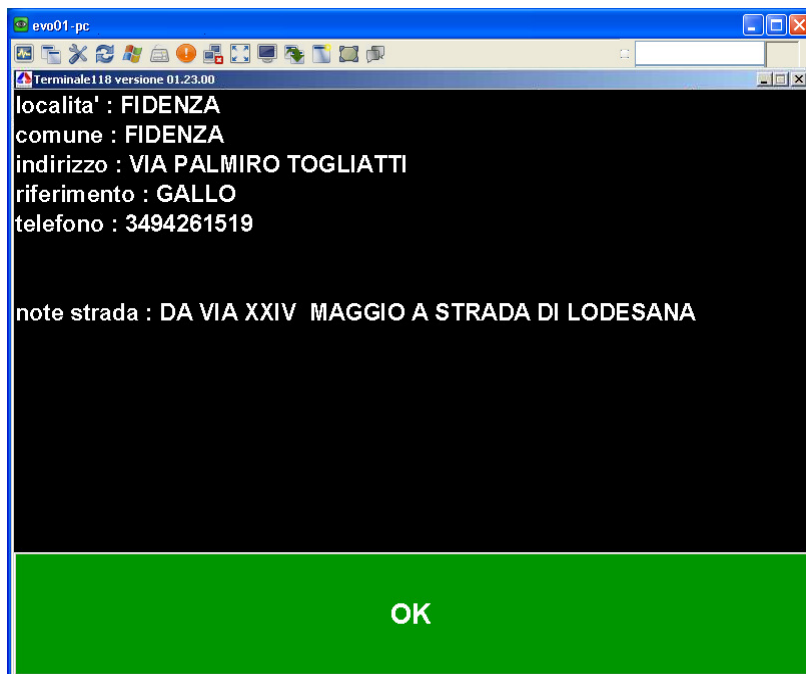

Dopo aver premuto **OK** apparirà una schermata riassuntiva relativa ai dati **Indirizzo/Riferimenti Rendez-Vous**.

Codice Emergenza		Orario di creazione/modifica		POSIZIONE GPS	OBIETTIVO
12037015		18/10/2012 08:45:45		---	---
Modalita' attivazione	Luogo	Patologia	Criticita'	CONNESSIONE	
BASE	K	C19	BIANCO	BATTERIA 13.7V	
Indirizzo/Riferimenti Rendez-Vous					DUMP118
localita' : FIDENZA					Schede Pazienti
comune : FIDENZA					
indirizzo : VIA PALMIRO TOGLIATTI					Partenza sede
riferimento : GALLO					10:25
telefono : 3494261519					Arrivo Luogo RV
Intervista/Note					Partenza Luogo RV
C19 = ALTRA PATOLOGIA					Arrivo Destinazione
VEDE ACCADUTO SI, COSCIENTE, RESPIRA SI,					
VEDE PAZIENTE SI, RICOVERO_NO, RICOVERO					
NO, VISITATO_NO					
Chiusura					
ELIPRIMPEGNATO Inviata la fase di partenza dal luogo.					18/10/2012 10:40

AGGIORNAMENTO DEI DATI DI INTERVENTO

I dati dell'emergenza vengono **aggiornati/modificati e trasmessi** dalla centrale solo sino all'arrivo sul posto del mezzo. Una maschera di notifica comparirà sullo schermo del terminale. Premere **OK** per fare scomparire l'avviso.




I dati aggiornati verranno visualizzati in giallo.

Codice Emergenza	Orario di creazione/modifica			POSIZIONE GPS	DELL'INVO
12033600	20/09/2012 14:31:03			CONNESSIONE	21,2 km
Modalità attivazione	Luogo	Patologia	Criticità	BATTERIA 13.7V	Dinamica
	K	C20	BIANCO	DUMP118	MAPPA
Indirizzo/Riferimenti Emergenza				Schede Pazienti	
località: FIDENZA				Partenza sede 14:34	
comune: FIDENZA				Arriva Luogo	
indirizzo: LARGO GIACOMO LEOPARDI				Partenza Luogo	
riferimento: GALLO				Arrivo Destinazione	
telefono: 3494261519				Chiusura	
Intervista/Note					
C20 = PAT. NON IDENTIFICATA					
VEDE ACCADUTO SI, COSCIENTE, RESPIRA SI,					
VEDE PAZIENTE SI, UNICO PAZIENTE					
COINVOLTO 1, RICOVERO_NO, ALTRI DOLORI,					
VISITATO_NO, RICOVERO NO, UNICO PAZIENTE					
COINVOLTO 1					
PRONTO SOCCORSO Invia alla Torre di partenza.				20/09/2012 14:33	

INTERVENTO ANNULLATO

La centrale può annullare l'intervento assegnato ad un mezzo in un qualsiasi momento, **ANCHE PER ERRORE**.


Alla comparsa della maschera d'avviso contattare via radio o via cavo la centrale per avere conferma. Premere **OK** per fare scomparire la maschera d'avviso.

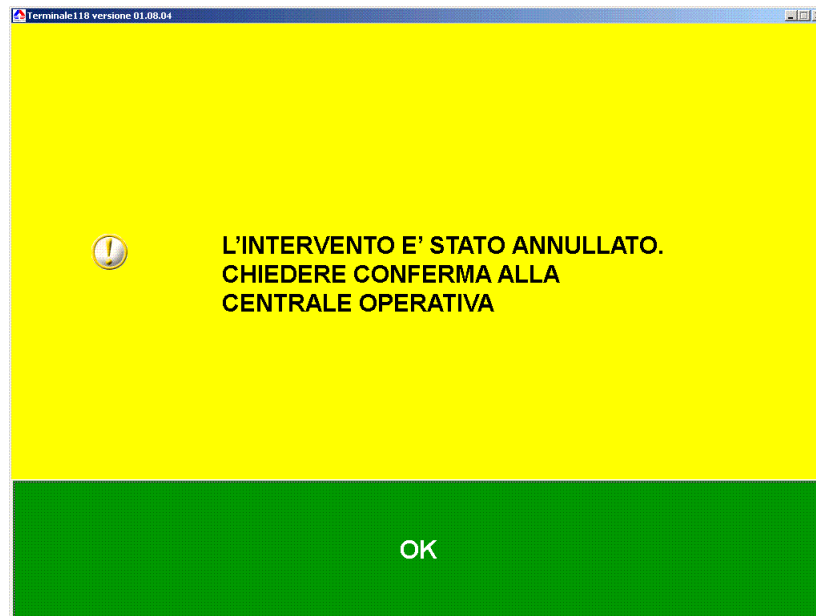

ARRIVO SUL POSTO

Premendo **ARRIVO LUOGO**, l'ora di arrivo oltre ad essere inviata alla centrale viene incasellata nel campo adiacente al pulsante.

Il calcolo non sarà effettuato quando la localizzazione dell'evento non è certa e quindi non viene comunicata al terminale di bordo la distanza che lo separa dal punto di arrivo: casella OBIETTIVO nella condizione sottostante.

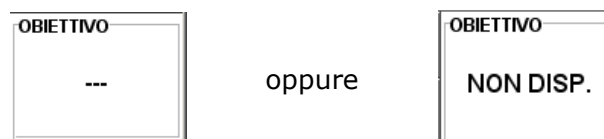

La prossima azione possibile sarà la **PARTENZA LUOGO** o **CHIUSURA** da usarsi nei casi in cui non si effettuerà il trasporto.

CHIUSURA INTERVENTO QUANDO NON SI EFFETTUA IL TRASPORTO

Quando giunti sul posto e non si effettua il trasporto, per rifiuto o per non reperimento, **NON PREMERE** il pulsante di **PARTENZA LUOGO**, compilare **SEMPRE** la scheda paziente (usare **codice 0** per non reperiti o rifiuti) e premere il pulsante **CHIUSURA**.

Da questo momento il mezzo sarà nuovamente disponibile tra le risorse di soccorso.

Raggiunta la postazione di sosta abituale premere il pulsante **PARCHEGGIO**.

PARTENZA DAL POSTO

Questa parte è stata semplificata. Dopo aver premuto Partenza Luogo, viene visualizzata la maschera che richiede la **PRIMA DESTINAZIONE (intesa come ospedale)** che si intende raggiungere. Scegliere l'ospedale dalla lista che viene presentata e PREMERE **Conferma**.

SCELTA OSPEDALE DI DESTINAZIONE		
PARMA A-N	PARMA O-Z	BORGOTARO
FIDENZA	OSP R.E.R.	OSP EXTRA R.E.R.
● PARMA	● CARDIOCHIRURGIA	
● CARD.-EMODINAMICA	● CENTRO USTIONI	
● CITTA DI PARMA	● EMODIALISI	
● NEONATOLOGIA	● OSTET. GINECOLOGIA	
● PS PEDIATRICO	● NEUROCHIRURGIA	
<div> <div>Annulla</div> <div>Conferma</div> </div>		

Nel caso in cui si sia premuto erroneamente il tasto "PARTENZA LUOGO" è possibile premere il tasto annulla e ritornare alla fase precedente con i pulsanti attivi "PARTENZA LUOGO" e CHIUSURA". Premendo il tasto "ANNULLA" si riceverà il messaggio d'avviso:

SI STA ANNULLANDO L'ORARIO DI PARTENZA DAL LUOGO E L'EVENTUALE OSPEDALE SELEZIONATO. PROSEGUIRE?

SI NO

Il calcolo non sarà effettuato quando la localizzazione dell'evento non è certa e quindi non viene comunicata al terminale di bordo la distanza che lo separa dal punto di arrivo: casella OBIETTIVO nella condizione sottostante.

OBIETTIVO

oppure

OBIETTIVO
NON DISP.

ARRIVO A DESTINAZIONE

Dopo aver premuto **ARRIVO DESTINAZIONE**, l'ora di arrivo oltre ad essere inviata alla centrale viene incasellata nel campo adiacente al pulsante. La maschera che viene visualizzata richiede di **DICHIARARE se tutti i pazienti** a bordo del mezzo **vengono scaricati nel punto di arrivo**. In sintesi se si hanno a bordo più pazienti si richiede di comunicare se verranno destinati su un unico ospedale o su più ospedali. Rispondere **SI** se verranno destinati su un unico ospedale.



Nel caso in cui si risponde **NO** s'intende comunicare alla centrale che una parte dei pazienti viene scaricata nell'ospedale indicato in precedenza, mentre il restante/i verranno trasportati in un altro ospedale. Viene quindi aperta la maschera dalle cui liste occorrerà scegliere il nome dell'ospedale successivo.

Se si è sbagliato rispondere **ANNULLA** e si ritornerà al passo precedente.

Nel caso in cui invece si parta per una nuova destinazione scegliere l'ospedale poi premere **Conferma**.



Verrà poi nuovamente reso disponibile e quindi colorato di giallo il pulsante **Arrivo Destinazione**. Un volta raggiunto l'ospedale premere il pulsante per aggiornare l'orario di arrivo a destinazione.

SCHEDA PAZIENTE

SCHEDA PAZIENTE DI UNA PERSONA NON REPERITA

Nel caso in cui il paziente non venga reperito, utilizzare l'unica voce nel campo esito possibile.

Al termine premere il pulsante **Conferma** per memorizzare il dato inserito e salvare nella scheda paziente.

CODICI DI GRAVITÀ

La sezione deputata alla valutazione sanitaria dell'assistito riporta una doppia valutazione.

Oltre alla consueta scala numerica riguardante il **TRATTAMENTO DI SOCCORSO**, da 0 a 4, è stata inserita una scala colore che definisce la **CRITICITÀ DI FINE TRASPORTO**.

CODICI DI TRATTAMENTO DI SOCCORSO

Rappresentano il Codice di valutazione sanitaria del paziente che si sta trasportando

- 0 = nessun trasportato
- 1 = trasportato con forma morbosa lieve
- 2 = trasportato con forma morbosa grave
- 3 = trasportato con compromissione delle funzioni vitali
- 4 = Deceduto

CRITICITÀ DI FINE TRASPORTO

Indica la criticità dell'assistito al momento in cui finisce la presa in carico del personale 118 ed il paziente viene lasciato ad altri.

La compilazione della scala è automatica in quanto di solito vi è corrispondenza diretta tra

CODICI DI TRATTAMENTO DI SOCCORSO e CRITICITÀ DI FINE TRASPORTO per cui l'auto compilazione avviene seguendo questo criterio:

Se COD = 0 allora BIANCO ma manualmente possibile anche VERDE - GIALLO - ROSSO

Se COD = 1 allora VERDE ma manualmente possibile anche BIANCO

Se COD = 2 allora GIALLO manualmente non possibile altra selezione

Se COD = 3 allora ROSSO manualmente non possibile altra selezione

Se COD = 4 allora NERO manualmente non possibile altra selezione


Come descritto su COD = 0 oltre al colore BIANCO (automatico) è possibile manualmente assegnare codici colore di **CRITICITÀ DI FINE TRASPORTO** anche VERDE - GIALLO - ROSSO.

Esempio:

Paziente neoplastico/terminale che non viene trasportato perché rifiuta; il CODICE di **TRATTAMENTO DI SOCCORSO** è **0** ma il codice colore di **CRITICITÀ DI FINE TRASPORTO** è **ROSSO** (molto Critico).

ESITO

Il campo è obbligatorio, definisce l'esito del trasporto ed i valori consentiti sono:

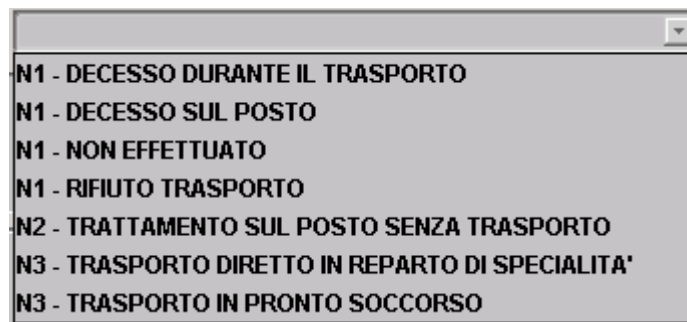

A screenshot of a software dropdown menu. The menu is open, showing a list of transport outcomes. The list includes: N1 - DECESSO DURANTE IL TRASPORTO, N1 - DECESSO SUL POSTO, N1 - NON EFFETTUATO, N1 - RIFIUTO TRASPORTO, N2 - TRATTAMENTO SUL POSTO SENZA TRASPORTO, N3 - TRASPORTO DIRETTO IN REPARTO DI SPECIALITA', and N3 - TRASPORTO IN PRONTO SOCCORSO. The text is in all caps and black font on a light gray background.


Per semplicità sono filtrati in base al **CODICE DI TRATTAMENTO DI SOCCORSO**:

- a. **PAZIENTE NON REPERITO** valori proposti:
 - i. Paziente non reperito.
- b. **COD 0** valori proposti:
 - i. Trattamento sul posto senza trasporto.
 - ii. Rifiuto trasporto.
 - iii. Non effettuato.
- c. **COD 1-2-3** valori proposti:
 - i. Trasporto in Pronto Soccorso.
 - ii. Trasporto diretto in Unità specialistica.
 - iii. Trasporto in Punto di Primo Intervento.
- d. **COD 4** valori proposti:
 - i. Decesso sul posto.
 - ii. Decesso durante il trasporto.

La compilazione della scheda paziente è un **dato** importante e dovuto da parte dei mezzi di soccorso. Nei casi d'intervento combinato (più mezzi sullo stesso evento) ogni mezzo compilerà unicamente la scheda o le schede dei pazienti che ha trasportato.


I mezzi **AMBULANZA** compileranno le schede per i pazienti **CODICI 0 con causale:**

- **N1 - NON EFFETTUATO**
- **N1 - RIFIUTO DI TRASPORTO**
- **N2 - TRATTAMENTO SUL POSTO SENZA TRASPORTO**

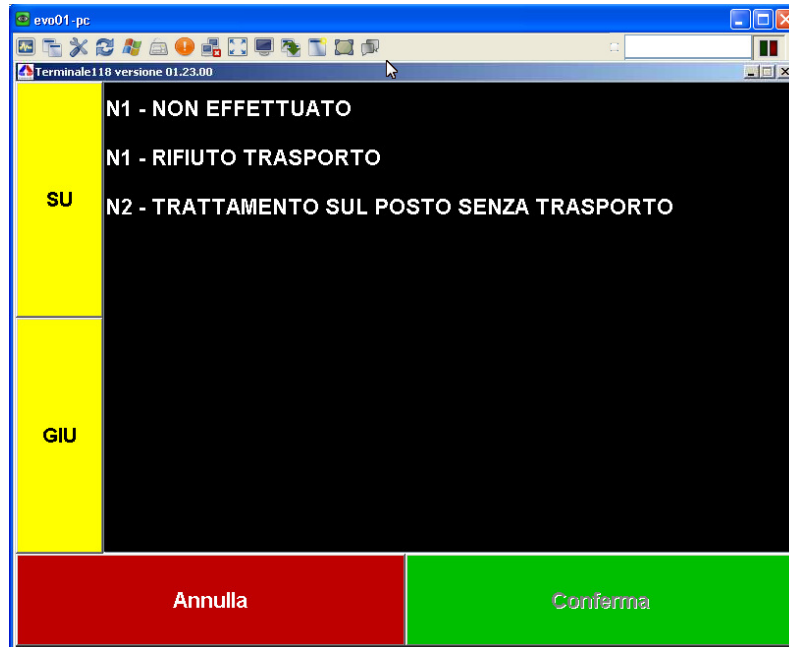

I mezzi **AMBULANZA** compileranno le schede per i pazienti **CODICI 1-2-3 con causale:**

- **N3 - TRASPORTO DIRETTO IN REPARTO DI SPECIALITÀ**
- **N1 - TRASPORTO IN PRONTO SOCCORSO**
- **N2 - TRASPORTO IN PUNTO DI PRIMO INTERVENTO**

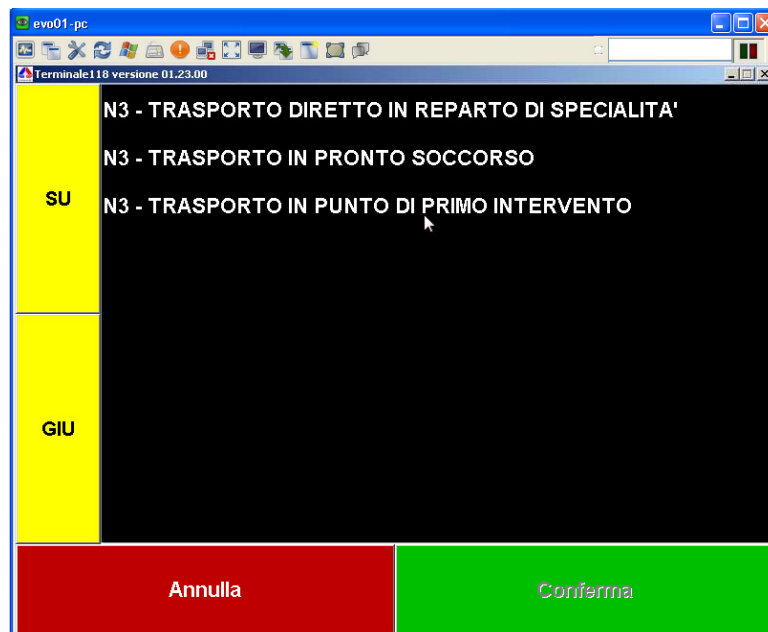

Le **AUTOMEDICHE** compileranno la scheda solo nei casi di **CODICI 4 o 0 con causale:**

- **N1 - DECESSO DURANTE IL TRASPORTO**
- **N1 - DECESSO SUL POSTO**
- **N2 - TRATTAMENTO SUL POSTO SENZA TRASPORTO**

In tutte le situazioni in cui le **AUTOMEDICHE** compileranno le schede pazienti (**CODICI 4 o 0**) le **AMBULANZE** intervenute non compileranno alcuna scheda.

Dopo aver scaricato tutti i pazienti in Pronto Soccorso premere il pulsante **SCHEDE PAZIENTE**. La scheda che viene mostrata è completamente vuota. In alto a sinistra viene mostrato il numero progressivo della scheda paziente, se il numero è **0/0**, anche se si sono immessi nei campi i valori, la scheda non è ancora stata salvata.

Compilare la scheda nell'ordine che si preferisce.

Premendo su campi **Cognome**, **nome**, viene visualizzato un tastierino alfanumerico.

SCHEDA PAZIENTE COGNOME E NOME

The screenshot shows a software window titled 'evu01.pr (10.118.135.16)' with a terminal header 'Terminale118 versione 01.22.01'. The main input field is labeled 'Cognome'. Below it is a 5x6 grid of buttons for letters A-F, G-L, M-R, S-X, and Y-Z, plus 'SPAZIO', 'SCONOSCIUTO', and '123'. At the bottom are four buttons: 'Cancella Tutto' (yellow), 'Cancella' (yellow), 'Annulla' (red), and 'Conferma' (green).

Usare il termine ed il tasto **SCONOSCIUTO** per i pazienti non identificati, **Cancella** per cancellare l'ultimo carattere e **Cancella Tutto** per cancellare tutti caratteri e **Conferma** per andare ad altri inserimenti in altri campi della scheda paziente.

Al termine della compilazione premere il pulsante **Salva** per memorizzare i dati inseriti e creare la scheda paziente.

NSIS

La scheda paziente presenta i nuovi campi previsti dal **Nuovo Sistema Informativo Sanitario**.

I dati sono dovuti e obbligati e sotto la diretta responsabilità del Personale di Soccorso.


I campi aggiuntivi riguardano i codici di gravità, l'anagrafica, i trattamenti sanitari, le dinamiche di evento.

COMUNE

Il campo è obbligatorio, definisce il comune di residenza. Agendo sul campo si apre una nuova schermata dove occorre digitare parte del nome del comune (almeno 3 caratteri).

The screenshot shows a software window titled 'evu01.pr (10.118.135.16)' with a terminal header 'Terminale118 versione 01.22.01'. The main input field is labeled 'FID'. To its right is a yellow button labeled 'CERCA'. Below the input field is a 5x6 grid of buttons for letters A-F, G-L, M-R, S-X, and Y-Z, plus 'SPAZIO', 'SCONOSCIUTO', and '123'. At the bottom are four buttons: 'Cancella Tutto' (yellow), 'Cancella' (yellow), 'Annulla' (red), and 'Conferma' (green).



Premendo il tasto **CERCA** si ottengono tutti i comuni contenenti le lettere digitate. Meno si scrive più risultati si otterranno e sarà necessario usare i pulsanti **SU** e **GIÙ** per scorrere la lista; più si scrive e più si otterranno risultati precisi senza la necessità di scorrere la lista con i tasti funzione. Occorre **SEMPRE** confermare il Comune evidenziato sulla lista.

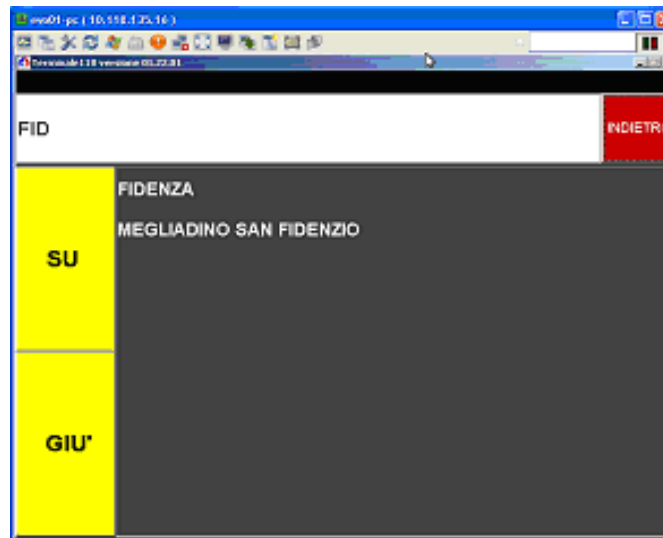

I risultati non sono immediati, occorrono circa 2/3 secondi.
Scegliere il comune desiderato e premere **Conferma**.

CITTADINANZA

Viene compilata automaticamente quando viene compilato anche il campo comune.
Se la Cittadinanza fosse diversa dal comune di residenza premere sul campo ed effettuare la ricerca del Paese in modo del tutto simile a quello usato per il comune. Il valore **APOLIDE** per soggetti che non hanno alcuna cittadinanza⁶.

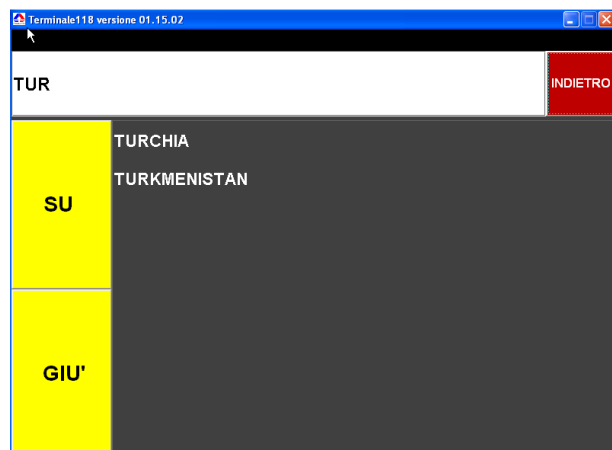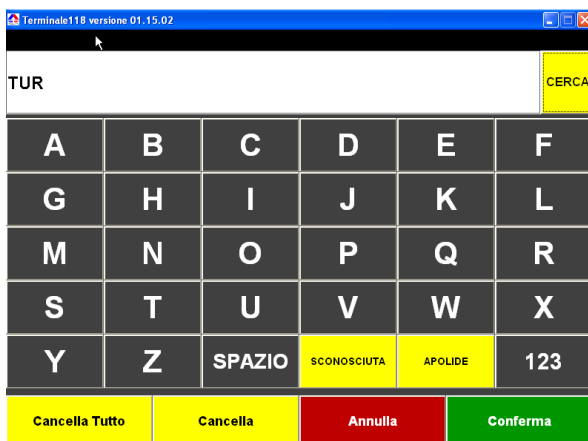

⁶ L'**apolidia** (composto di *alfa* privativo e *polis*, "città" in greco), è lo stato dei soggetti privi di qualunque cittadinanza. Tali soggetti sono detti "apolidi". Si diventa apolidi "per origine" o "per derivazione":

Si è apolidi per origine quando non si è mai goduto dei diritti e non si è mai stati sottoposti ai doveri di nessuno Stato. Si diventa apolidi per derivazione a causa di varie ragioni tutte conseguenti alla perdita di una pregressa cittadinanza e alla mancanza di una contestuale acquisizione di una nuova. Le ragioni possono essere:

- Annullamento della cittadinanza da parte dello Stato per ragioni etniche, di sicurezza o altro.
- Perdita di privilegi acquisiti in precedenza (come ad esempio la cittadinanza acquisita per matrimonio).
- Rinuncia volontaria alla cittadinanza.

Si diventa apolidi in senso formale solo tramite rinuncia espressa alla propria cittadinanza naturale; i figli di apolidi si trovano tipicamente nella condizione di chi nasca in un territorio nazionale e normalmente questo basta per l'automatica acquisizione della cittadinanza dello Stato del luogo di nascita.


SESSO

Il sesso del paziente può essere indicato anche come "NON RILEVATO" se per svariate cause questo non può essere stabilito:

- Utente non reperito;
- Utente deceduto e trovato in condizioni tali per cui è impossibile stabilire il sesso (carbonizzato, stato di decomposizione, ecc.).

In questi casi si presume che anche il nome del paziente, comune di residenza e cittadinanza siano sconosciuti.

Premendo il tasto SESSO: NON RILEVATO apparirà la seguente maschera.

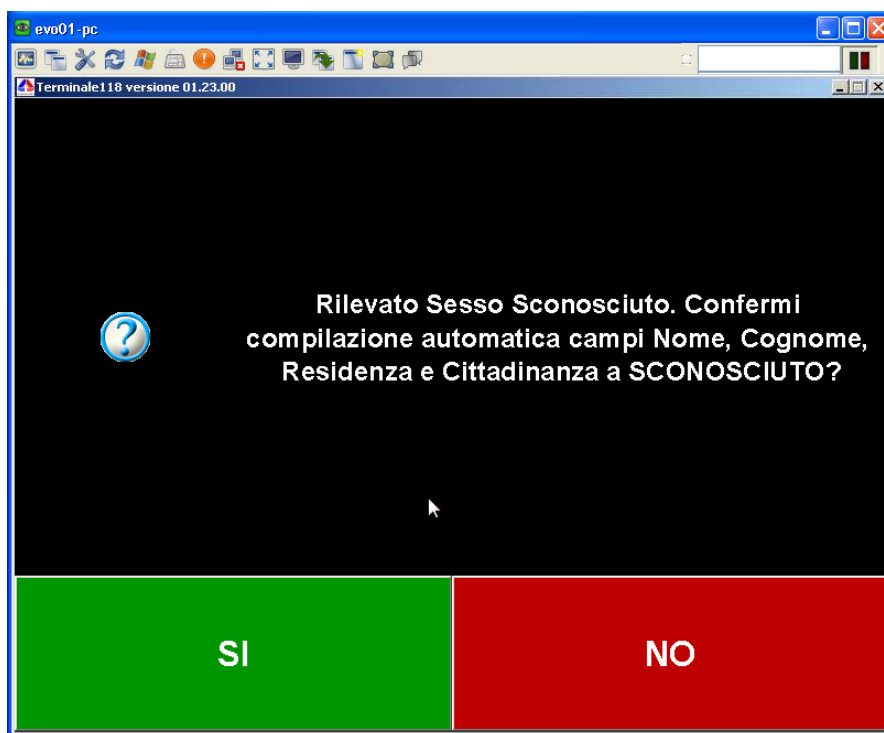

Cliccando il pulsante **SI** verranno compilati automaticamente anche i campi Cognome, Nome, Comune di Residenza e Cittadinanza come SCONOSCIUTI.

ETÀ E DATA DI NASCITA

Il campo richiesto obbligatoriamente è l'**ETÀ**, ma per un dato più preciso abbiamo inserito la **DATA DI NASCITA**.

Compilando la data di nascita viene calcolata l'età.

Premere sul campo Data di nascita ed inserire i valori numerici senza spazi nel formato richiesto:

GGMMAAAA

- due cifre per il giorno;
- due cifre per il mese;
- quattro cifre per l'anno.

etno01-pc (10.118.135.16)
Terminale118 versione 01.22.01

Età

0	1
2	3
4	5
6	7
8	9

Cancella Tutto Cancella Annulla Conferma

etno01-pc (10.118.135.16)
Terminale118 versione 01.22.01

PAZIENTE 0 / 0 0 1 2 3 4

INDIETRO AVANTI NON CRITICO **POCO CRITICO** MED. CRITICO MOLTO CRITICO DECEDUTO

NUOVO

Salva

PAZIENZI

DATI CLINICI

ESCI

Esito N3 - TRASPORTO IN PRONTO SOCCORSO

Ospedale FIDENZA

Cognome GALLO

Nome ANDREA

Comune di Residenza FIDENZA

Cittadinanza ITALIA

Sesso **M** F NON RILEVATO Età 45

Accomp. Medico Data

SALVATAGGIO CREAZIONE DELLA SCHEDA PAZIENTE

Inseriti nei campi i valori richiesti per creare la scheda è necessario premere il pulsante **Salva**. Se tutti i campi obbligatori sono stati compilati, sarà possibile proseguire, altrimenti un messaggio di avviso notificherà all'utente i campi ancora da compilare.




È in ogni caso possibile proseguire per completare i dati mancanti in un secondo tempo.

Creata la prima scheda paziente, nei campi del progressivo **Paziente n.** comparirà il numero della scheda che si sta visualizzando (**1 di 1**).



Se sono stati commessi degli errori è possibile correggerli e salvare nuovamente.

Per creare una scheda per un secondo paziente premere il pulsante **NUOVO**; la nuova scheda verrà presentata nuovamente con i campi completamente vuoti, compilarli con i valori richiesti e al termine premere il pulsante **Salva** per creare la seconda scheda paziente. Nei campi del progressivo paziente comparirà il numero della scheda che si sta visualizzando **Paziente n. (2 di 2)**.

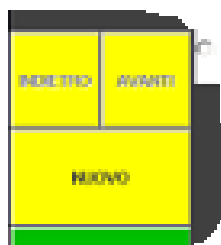

Premendo i tasti **INDIETRO** o **AVANTI** si passa da una scheda paziente all'altra. Premendo **Elimina** si può eliminare la scheda paziente visualizzata e creata in eccesso. Premendo **Esci** si esce dal formato scheda paziente. I campi della scheda paziente devono essere tutti completati. Diversamente apparirà un messaggio d'errore con l'invito a completare i campi con i dati mancanti. Se si eseguono modifiche nei campi, e queste non vengono salvate, verrà mostrato un messaggio di attenzione.

DATI CLINICI

I dati clinici raccolti in questa sezione sono obbligatori per i primi 3 campi.

Le prestazioni sanitarie secondarie non sono campi obbligatori.

Occorre iniziare la compilazione dal primo campo **CLASSE PATOLOGIA RISCONTRATA** perché i valori proposti nei campi successivi sono in diretta relazione ai valori inseriti in questo campo.

CLASSE PATOLOGIA RISCONTRATA

Il codice riguardante la patologia generata dalla centrale è di tipo presunto, l'equipaggio del mezzo deve in questo campo confermarlo o variarlo.

I valori proposti sono i seguenti:

C01- TRAUMATICA
C02- CARDIOCIRCOLATORIA
C03- RESPIRATORIA
C04- NEUROLOGICA
C05- PSICHIATRICA
C06- NEOPLASTICA
C07- INTOSSICAZIONE
C08- METABOLICA
C09- GASTROENTEROLOGICA
C10- UROLOGICA
C11- OCULISTICA
C12- OTORINOLARINGOIATRICA
C13- DERMATOLOGICA
C14- OSTETRICO-GINECOLOGICA
C15- INFETTIVA
C19- ALTRA PATOLOGIA
C20- PATOLOGIA NON IDENTIFICATA

In base alla selezione effettuata i valori proposti nei campi successivi (PATOLOGIA RISCONTRATA e PRESTAZIONE PRINCIPALE) saranno diversi.

Pressione per inserire la classe patologia riscontrata (confermare/modificare patologia di livello)

C19- ALTRA PATOLOGIA

Pressione per inserire la patologia riscontrata

Pressione per inserire la prestazione principale

Pressione per inserire la 1a prestazione secondaria

Pressione per inserire la 2a prestazione secondaria

Pressione per inserire la 3a prestazione secondaria

Pressione per inserire la 4a prestazione secondaria

Cancella tutto **Annulla** **Conferma**

Nell'esempio si è scelto C19 – ALTRA PATOLOGIA

PATOLOGIA RISCONTRATA

In base alla selezione effettuata in **CLASSE PATOLOGIA RISCONTRATA** (nell'esempio C19 – ALTRA PATOLOGIA) i valori presentati in questo campo saranno relativi unicamente ad altre patologie.

PRESTAZIONE PRINCIPALE

Il campo è obbligatorio.


I valori presentati sono numericamente "TANTI" e difficilmente filtrabili, quindi è stato deciso di presentarli tutti in ordine alfabetico.

L'unica variazione all'ordine alfabetico è rappresentata dalla voce **VISITA GENERALE** che si consiglia di inserire in questo campo, poiché prima di procedere a qualsiasi altra prestazione occorre farsi un'idea generale delle condizioni di un paziente.

I campi 1° - 2° - 3° - 4° PRESTAZIONE SECONDARIA non sono obbligatori e possono essere compilati con le prestazioni erogate.

CHIUSURA DELL'INTERVENTO

Premendo l'ultimo pulsante **Chiusura**, a destra sul fondo dello schermo si chiude l'intervento.

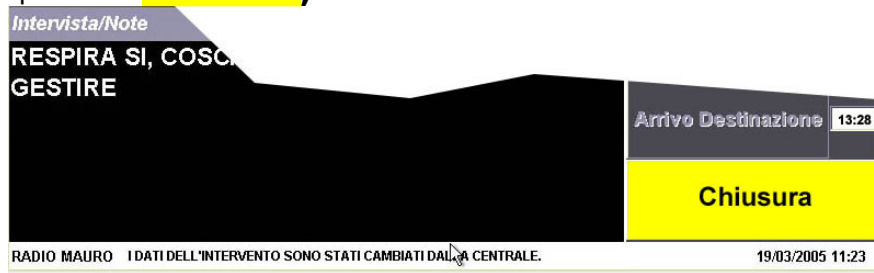

Chiudendo l'intervento il mezzo si rende disponibile per l'intervento successivo. Dopo aver premuto questo pulsante **il software trasmetterà automaticamente la scheda paziente alla centrale operativa (non occorre più telefonare) e si attiverà il pulsante di PARCHEGGIO che andrà premuto una volta rientrati nella propria sede o all'interno della propria area operativa.**

La trasmissione, la ricezione e l'inserimento dei dati dei pazienti trasportati sono essenziali e fondamentali in tutte le attività che vengono svolte a lato di ogni operazione di soccorso:

- Ricerca persone rivolte alla popolazione o agli Organi di Polizia o Istituzionali;
- Richiesta, attraverso la ricerca di un nominativo, di informazioni relative a:
 - acquisizione orari e documentazione, da parte di Magistratura, Forze di Polizia, Assicurazioni, Enti Istituzionali.

I valori verranno inseriti nel sistema informativo di centrale operativa nella scheda mezzo, e usati da NSIS per definire statistiche a livello Nazionale.


RECUPERO SCHEDA INTERVENTO: RIPRISTINO ATTIVITA'

Per ovviare alla perdita della scheda intervento dovuta allo spegnimento improvviso del Computer di bordo, che può per sofferenza alla seconda batteria durante soste prolungate sul posto o in pronto soccorso, è stata implementata dal software una soluzione di recupero della scheda di intervento e delle attività svolte fino allo spegnimento improvviso.

RECUPERO SCHEDA E STATI COMUNICATI


CASO 1 - Il mezzo non è ancora entrato in turno quando gli viene assegnata una emergenza (cambio turno o mezzo estemporaneo). Le prime fasi vengono gestite in voce.

Registrato il turno il mezzo riceverà una notifica di accettazione dell'intervento, la scheda dell'intervento con gli orari registrati durante fase "voce-manuale".

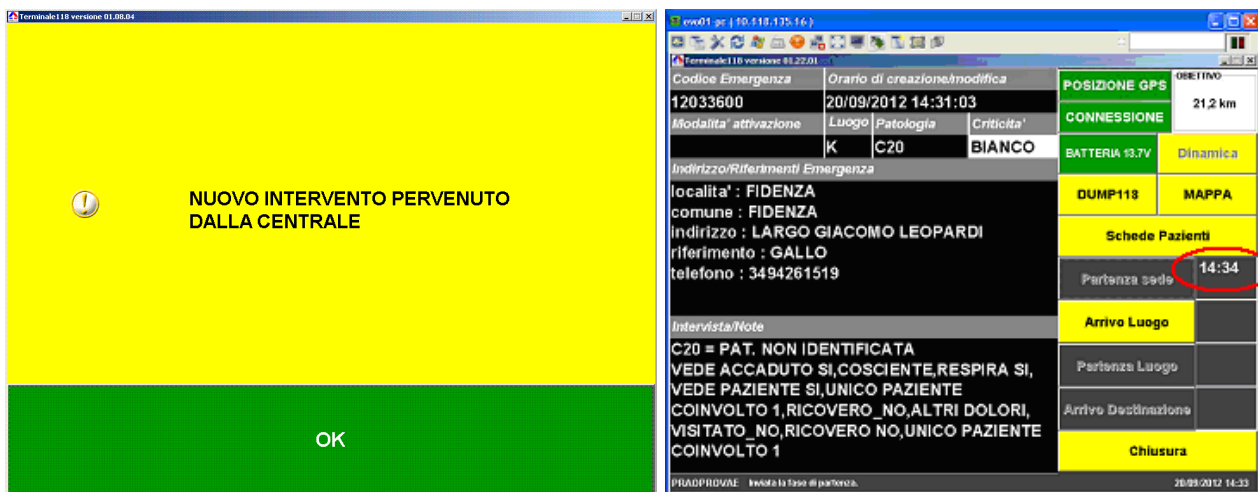



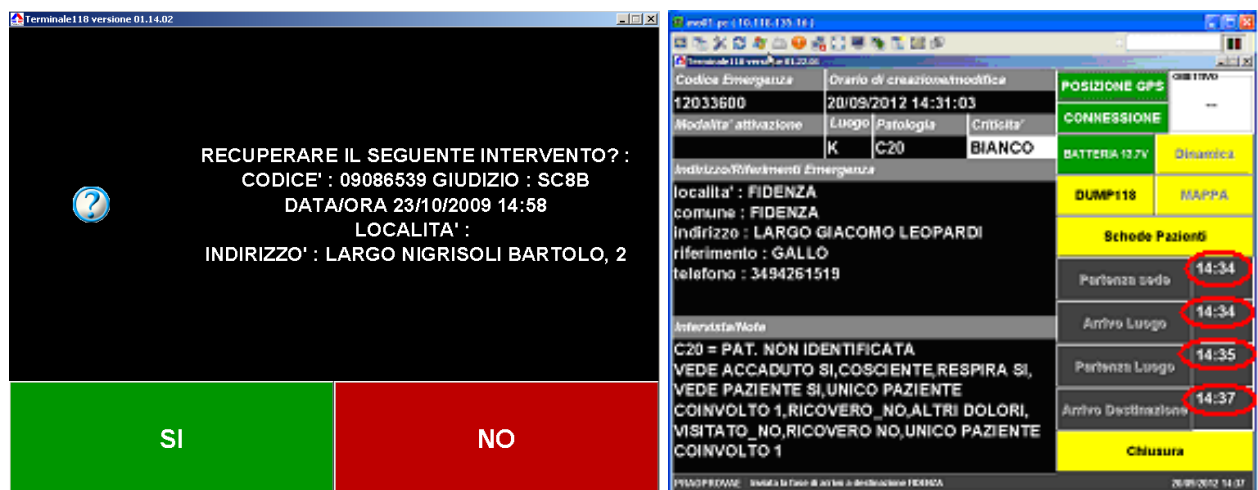

CASO 2 - Nei casi di spegnimento improvviso del computer durante le attività di emergenza (solitamente dovute ad uno stato di carica insufficiente della batteria sul posto dell'intervento o in Pronto Soccorso).

Per recuperare la scheda con gli orari di stato comunicati, sarà sufficiente, una volta acceso il motore (la batteria va in ricarica), entrare nuovamente in turno per ricevere una notifica di accettazione dell'intervento con la scheda dell'intervento con gli orari registrati in precedenza. Sarà quindi possibile da quel punto in poi continuare l'attività (scheda paziente, chiusura, parcheggio) senza bisogno di alcun ausilio.



SOLUZIONE DEI PROBLEMI

VISUALIZZAZIONE PROBLEMI AL MONITOR

<p>Il monitor non visualizza nulla.</p> 	<p>Il pulsante di Accensione è VERDE FISSO e il LED BLU del monitor lampeggia. Il monitor è in risparmio energetico.</p>	<p>Premere con un dito sul monitor ed attendere 2-3 sec. per il ripristino. Se non si accende e compare il messaggio POWER OFF controllare le connessioni posteriori sulla destra del monitor. Se continua a comparire il messaggio POWER OFF si è spento il computer. A Motore spento premere il pulsante di ACCENSIONE sino a che non si spegne il VERDE FISSO per togliere alimentazione al sistema. Riaccendere il PC alla comparsa della maschera verificare lo stato di tensione della batteria. Ricaricarla.</p>
<p>Il monitor non visualizza nulla.</p> 	<p>Il pulsante di Accensione è VERDE FISSO e il LED BLU del monitor è spento. Il monitor non è alimentato.</p>	<p>Controllare le connessioni posteriori sulla destra del monitor.</p>
<p>Il monitor non visualizza nulla.</p> 	<p>Il computer NON si accende. Il pulsante di Accensione è VERDE LAMPEGGIANTE e non diventa VERDE FISSO.</p>	<p>La carica della seconda batteria è insufficiente per il funzionamento del PC che non si accende. Mettere in carica la Batteria con l'alimentazione esterna almeno per 12 ore, non accendere il PC.</p>
<p>Il monitor visualizza immagini distorte o a schermo ridotto.</p> 	<p>Dopo la riattivazione dal risparmio energetico le immagini appaiono distorte o ridotte.</p>	<p>Premere sulla cornice del monitor il pulsante LED BLU al centro e spegnerlo, attendere un attimo e riaccenderlo.</p>

DUMP

<p>Non è possibile visualizzare il DUMP.</p>	<p>Il servizio non è disponibile e la pagina rimane bianca. Si è cercato di accedere al DUMP con la CONNESSIONE non disponibile. Ricordarsi di attivare il DUMP solo se CONNESSIONE VERDE.</p>	<p>Chiudere il DUMP e riprovare in altro momento: NON INSISTERE nel chiedere l'aggiornamento. Se il problema persiste fare FINE TURNO, premere USCITA ed attendere lo spegnimento del PC. Premere il pulsante di ACCENSIONE sino a che non si spegne il LED VERDE per togliere alimentazione al sistema. Riaccendere il PC.</p>
---	--	---

GPS



Il Pulsante POSIZIONE GPS è ROSSO.	Nessun Satellite visibile: il mezzo è al coperto.	Posizionare il mezzo in campo aperto, se dopo 2 minuti il pulsante rimane ROSSO, fare FINE TURNO , premere USCITA ed attendere lo spegnimento del PC. Premere il pulsante di ACCENSIONE sino a che non si spegne il LED ROSSO per togliere alimentazione al sistema. Riaccendere il PC e verificare la scomparsa dell'allarme. Se il problema persiste contattare l'assistenza.
---	---	---

GPRS

Il Pulsante CONNESSIONE è ROSSO.	Allarme sulla connessione GPRS per la trasmissione dati.	La connessione non è attiva. Spostarsi dalla attuale posizione ed attendere 5 min. la scomparsa dell'allarme. Se il problema persiste il modem è bloccato: fare FINE TURNO , premere USCITA ed attendere lo spegnimento del PC. Premere il pulsante di ACCENSIONE sino a che non si spegne il LED ROSSO per togliere alimentazione al sistema. Riaccendere il PC e verificare la scomparsa dell'allarme. Se il problema persiste contattare l'assistenza.
---	--	---

BATTERIA


Il Pulsante BATTERIA è ROSSO.	Allarme sullo stato di carica della seconda batteria che alimenta il PC.	Leggere il valore sul pulsante BATTERIA se inferiore a 12 V. mettere in carica la batteria con l'alimentazione esterna controllando dopo 5 min. che il valore di ricarica sia almeno 13 V.
Il pulsante ROSSO di accensione LAMPEGGIA	Allarme sullo stato di carica della seconda batteria che alimenta il PC.	Leggere il valore sul pulsante BATTERIA se inferiore a 12 V. mettere in carica la Batteria con l'alimentazione esterna, controllando dopo 5 min. che il valore di ricarica sia almeno 13 V.

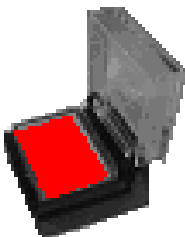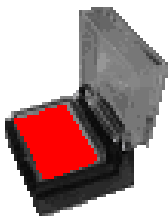

MANCATO ARRIVO DEI DATI

<p>I dati dell'emergenza non arrivano sul terminale di bordo.</p>	<p>Problemi legati al sistema di CONNESSIONE per la ricezione trasmissione (GPRS).</p>	<p>Avvisare la centrale e verificare la presenza di allarmi. Se CONNESSIONE in ROSSO. Fare FINE TURNO, premere USCITA ed attendere lo spegnimento del PC. Premere il pulsante di ACCENSIONE sino a che non si spegne il LED ROSSO per togliere alimentazione al sistema. Riaccendere il PC e verificare che il pulsante CONNESSIONE sia ritornato VERDE.</p>
<p>I dati relativi allo stato del mezzo non vengono ricevuti dalla centrale.</p>	<p>Problemi probabilmente legati al sistema di ricezione trasmissione (GPRS). Se il problema è riferito a tutti i mezzi potrebbe essere centralizzato e quindi relativo al SERVER RADIO. Avvisare il coordinatore del 118 o la CTR 118.</p>	<p>Avvisare la centrale se è presente l'allarme CONNESSIONE in ROSSO. Fare FINE TURNO, premere USCITA ed attendere lo spegnimento del PC. Premere il pulsante di ACCENSIONE sino a che non si spegne il LED ROSSO per togliere alimentazione al sistema. Riaccendere il PC e verificare che il pulsante CONNESSIONE sia ritornato VERDE.</p>




SPEGNIMENTO IMPROVVISI DEL COMPUTER

<p>Il computer si spegne durante l'intervento dopo l'arrivo sul posto.</p>  <p>COMPUTER</p> <p>MONITOR</p>	<p>Segni evidenti: COMPUTER (se visibile). Se il LED BLU sul frontale è spento il COMPUTER è spento. Se il computer è nascosto toccare lo schermo del monitor; se non si accende dopo 4 sec. e compare il messaggio POWER OFF controllare le connessioni posteriori sulla destra del monitor. Ritentare, se secondo tentativo continua a comparire il messaggio POWER OFF si è spento il computer. Problemi relativi alla tensione della batteria. A motore spento, il computer si è spento per problemi alla batteria già insufficiente o perché si sono lasciate accese luci accessorie.</p>	<p>Verifica: a motore spento, premere il pulsante di ACCENSIONE sino a che non si spegne il LED ROSSO per togliere alimentazione al sistema. Riaccendere il PC alla comparsa della maschera, verificare lo stato di tensione della batteria. Ricaricarla prima di riaccendere il computer. Fare riferimento per l'identificazione del problema alla sezione <u>VERIFICA EFFICIENZA DEI SISTEMI DI ALIMENTAZIONE.</u></p>
--	---	--

INIZIO TURNO

Non è possibile registrarsi sul turno desiderato.	Si riceve un messaggio che indica che il turno radio è impegnato da un altro terminale o ci sono problemi SOFTWARE in centrale Operativa.	Avvisare la centrale per fare liberare il turno.
Non è possibile registrarsi sul turno desiderato.	Appare per lungo tempo una clessidra.	Controllare se è presente l'allarme CONNESSIONE in ROSSO . Fare FINE TURNO , premere USCITA ed attendere lo spegnimento del PC. Premere il pulsante di ACCENSIONE sino a che non si spegne il LED ROSSO per togliere alimentazione al sistema. Riaccendere il PC e verificare che il pulsante CONNESSIONE sia ritornato VERDE. Avvisare il coordinatore del 118 o la CTR 118.

IL PROGRAMMA NON SI AVVIA

Il LED di accensione lampeggia di continuo e non diventa ROSSO FISSO. 	La tensione della seconda batteria è insufficiente.	Mettere in ricarica il mezzo. Fare riferimento per l'identificazione del problema alla sezione <u>VERIFICA EFFICIENZA DEI SISTEMI DI ALIMENTAZIONE.</u>
Dopo l'accensione del PC e dopo la comparsa della maschera di WINDOWS Embedded Standard 7 lo schermo diventa BLU con scritte bianche. 	Errore software.	Ripetere la procedura di accensione. Se il problema persiste contattare l'assistenza.
Dopo l'accensione del PC lo schermo rimane nero con diverse scritte bianche. 	Errore software/HARDWARE.	Ripetere la procedura di accensione. Se il problema persiste contattare l'assistenza.

TUTTE LE POSTAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI P.A. E C.R.I. DEVONO COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE I PROBLEMI RILEVATI AI REFERENTI DEL SETTORE, SE POSSIBILE ATTRAVERSO IL MODULO WEB, AFFINCHÉ SIANO MESSE IN ATTO LE AZIONI CORRETTIVE NECESSARIE A RISOLVERE IL PROBLEMA.

OGNI INTERVENTO DEVE ESSERE COMUNICATO ALLA CTR 118 CHE AUTORIZZA IL MANUTENTORE AD INTERVENIRE.

MODULO WEB PER SEGNALAZIONI ANOMALIE

The screenshot shows a web browser window titled "118 Parma Pronto Soccorso Emergenza - Windows Internet Explorer". The address bar shows the URL "http://www.118er.it/parma/segnalazione_blocchi1.asp?idb=39&sez=1". The page features the 118 Parma Soccorso logo and a navigation menu on the left. The main content area displays the "MODULO SEGNALAZIONE GUASTI APPARATI RADIO E TELEFONIA TERRITORIO" form.

118 PARMA SOCCORSO

19 Novembre 2012, 12:21

Strumenti

- Moduli di segnalazione
- Autostrade mappe webcam
- Mappe
- VIABILITA': strade chiuse

moduli web

MODULO SEGNALAZIONE GUASTI APPARATI RADIO E TELEFONIA TERRITORIO

1. RICHIEDENTE

Referente radio o suo delegato

Numero telefono richiedente

>> Seleziona una voce dall'elenco <<
(campo obbligatorio)

Data
gg/mm/aaaa seleziona data (gg/mm/aaaa)

2. MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE

Terminale dati (TD evoluto)
(campo obbligatorio)

Problema riscontrato

(campo obbligatorio)

Inserisci il codice di sicurezza* visualizzato nell'immagine:
JFX12M

* Il codice di sicurezza CAPTCHA (acronimo di Completely Automated Public test to tell Computers and Humans Apart) è obbligatorio e necessario per evitare che questo modulo venga compilato da robots automatici

118 PARMA SOCCORSO | Parco Mezzi | Ricerca e Formazione | Documenti | Strumenti | Community | Video |
Lo staff | Gli indirizzi email | Modulistica online | La viabilità e i lavori in corso | Congressi, bandi, relazioni | Link | Area Operatori | Area Extranet |
118 Emilia-Romagna | Chi è il 118 | Istruzioni | GECAV | 118 Bimbi |

Accessibilità del sito internet
W3C XHTML 1.0 W3C CSS

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma



PORTALE WEB 118 PARMA SOCCORSO PER VISUALIZZARE IL MANUALE TERMINALE DATI EVOLUTO

118 PARMA SOCCORSO: Home page

30 Novembre 2012, 09:18

118 PARMA SOCCORSO

Parma

cerca nel sito

Notizie e avvisi

Chi è il 118
Il 118 è un servizio pubblico e gratuito di pronto intervento sanitario, attivo 24 ore su 24...

Istruzioni
Per riuscire ad operare correttamente la Centrale Operativa 118 ha la necessità di capire **DOVE è successo COSA.**

Italiano | English | Français | Deutsch | Español | 中文 | русский | Arab | Shqip

I più cliccati

- Lo Staff
- Gli indirizzi email
- Modulistica on line
- L'orario sincronizzato dei nostri server
- Centrale ONLINE

Nuova struttura dati 118

22 DICEMBRE 2009
Emergenza Gelicidio

118 PARMA SOCCORSO | Parco Mezzi | Ricerca e Formazione | Documenti | Strumenti | Community | Video |
Lo staff | Gli indirizzi email | Modulistica online | La viabilità e i lavori in corso | Congressi, bandi, relazioni | Link | Area Operatori | Area Extranet |
118 Emilia-Romagna | Chi è il 118 | Istruzioni | GECAV | 118 Bimbi |

Accessibilità del sito internet

W3C XHTML 1.0 W3C CSS

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

